



ST 131.S «ПИРАНЬЯ II»

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОИСКОВОЕ
УСТРОЙСТВО**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Общая характеристика	4
1.1 Назначение и основные возможности	4
1.2 Состав	5
1.3 Описание основных компонентов	6
1.4 Упаковка	12
1.5 Каналы обнаружения	13
2 Управление	14
2.1 Использование пароля	14
2.2 Клавиатура	14
2.3 Индикация	15
2.4 Главное меню	16
2.5 Информация	17
3 Режимы подрежимы и опции	18
3.1 Режим «ВЕСЬ ДИАПАЗОН»	18
3.2 Режим «ПОЛОСА»	20
3.3 Режим «ДЕМОДУЛЯЦИЯ»	22
3.4 Подрежим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»	23
3.5 Подрежим «ПАМЯТЬ»	25
3.6 Подрежим «ШКАЛА»	27
3.7 Подрежим «ИЗМЕРЕНИЯ»	28
3.8 Опция «ОСЦИЛЛОГРАФ»	29
3.9 Опция «ВОДОПАД»	31
3.10 Опция «ШАБЛОН»	32
3.11 Опция «ЦИФРА»	34
3.121 Опция «ДЕТЕКТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ»	36
4 Работа с ST131.S	38
4.1 Работа с каналом «РАДИО»	38
4.2 Работа с каналом «ПРОВОДНОЙ»	44
4.3 Работа с каналом «ОПТИЧЕСКИЙ»	48
4.4 Работа с каналом «АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ»	49
4.5 Работа с опцией "ДЕТЕКТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ"	50
5 Технические характеристики	52
6 Свидетельство о приемке	56
7 Гарантийные обязательства	57
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	59

ВВЕДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации ST131.S внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в качестве используемого в дальнейшем справочного пособия.

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Назначение и основные возможности

ST131.S - это многофункциональное поисковое устройство, предназначенное для обнаружения и локализации специальных технических средств (СТС) негласного получения информации, а так же выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки информации.

К основным типам СТС, на обнаружение которых ориентировано ST131.S, являются:

СТС с передачей информации

- **по радиоканалу.**
- **по проводным линиям, включающие:** силовые сети переменного тока, телефонные, коаксиальные и линии систем пожарной и охранной сигнализации.
- **в инфракрасном диапазоне частот.**
- **в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот.**

1.2 Состав ST131.S

Базовая комплектация

- ❖ Основной блок
- ❖ Подставка основного блока
- ❖ Наплечный ремень подставки основного блока
- ❖ Блок питания
- ❖ Кабель USB
- ❖ USB флеш – накопитель с ПО
- ❖ LiPo аккумулятор типа 16650 (4шт)
- ❖ Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Дополнительная комплектация

- ❖ Широкополосная антенна «ST131.S.UHF.A»
- ❖ Адаптер проводных линий «ST132.AWL»+комплект щупов + насадки «Крокодил» +провод «Земля» +насадка «220В» (2шт)+ батарея 12В MN21 (2шт)
- ❖ СВЧ антенна – детектор «ST131.S.SHF»
- ❖ Тренога
- ❖ Головные телефоны
- ❖ Инфракрасный датчик «ST131.S.IR»
- ❖ Датчик магнитного поля «ST131.S.MF»
- ❖ Контрольное устройство «ST131.S.TEST»
- ❖ Телескопическая антенна ST131.S.TA+ переходник «BNC-SMA»
- ❖ Радиочастотный адаптер проводных линий «ST131.S.RAWL» + переходник «F – SMA»
- ❖ Акустический датчик ST131.S.A
- ❖ Поисковый анализатор Wi Fi и Bluetooth устройств ST186WB
- ❖ Всенаправленная антенна 2.4/5ГГц

1.3 Описание основных компонентов

1.3.1 Основной блок

Разъемы и кнопки управления представлены на рис. 1 и 2.

1 «I/O» Разъем для подключения я адаптера проводных линий ST131.S.AWL, СВЧ - детектора ST131.S.SHF, инфракрасного датчика ST131.S.IR, датчика магнитного поля «ST131.S.MF» и акустического датчика ST131.S.A.

Используется при работе с каналами «РАДИО 4-18ГГц», «ПРОВОД 0.01-30МГц», «ПРОВОД 0.3-15кГц» и «ОПТИЧЕСКИЙ».

2 «AUD» Аудиовыход для подключения головных телефонов

3 «CH1» Вход для диапазона частот 0.01-125кГц. Используется при работе с каналом «АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ».

4 «CH2» Вход для диапазона частот 0.01-30МГц. Подключается телескопическая антенна. Используется при работе с каналом «РАДИО 0.1-30МГц».

5 «CH3» Вход для диапазона частот 30- 6000МГц. Подключается UHF антенна «ST131.S.UHF.A» и радиочастотный адаптер проводных линий «ST131.S.RAWL». Используется при работе с каналами «РАДИО 30-6000МГц» и «ПРОВОД 30-4000МГц».

6 Разъем для подключения блока питания/зарядного устройства

7 Индикатор заряда аккумуляторов

8 Выключатель питания



Рис 1

1 Крышка отсека питания

2 Разъем USB





Рис 2

На нижней части основного блока расположен шильд, с наименованием изделия, товарным знаком предприятия-изготовителя, серийным номером и полярностью аккумуляторов при их установке в батарейный отсек.



1.3.1.1 Питание основного блока

Питание основного блока ST 131.S осуществляется от четырех LiPol аккумуляторов типа 16650 или блока питания.

Полностью окрашенное изображение пиктограммы «» (Рис. 13, поз. 9) соответствует полной емкости аккумуляторов, полностью обесцвеченное и перечеркнутое изображение «», соответственно полностью разряженным.

При средних условиях эксплуатации (подсветка включена 50% времени, громкость 50% от номинала) время работы, с предварительно полностью заряженными аккумуляторами, составляет не менее пяти часов.

1.3.1.2 Установка аккумуляторов

Для установки аккумуляторов отсоедините крышку отсека. Установите аккумуляторы в соответствии с соблюдением полярности указанной на шильде. Установите крышку отсека питания.

1.3.1.3 Заряд аккумуляторов

Заряд аккумуляторов происходит при подключении основного блока к блоку питания.

Процессу заряда будет соответствовать постоянное свечение индикатора, расположенного на боковой поверхности основного блока рядом с разъемом для подключения блока питания (Рис. 1 поз.7). По окончании заряда он погаснет. Время полного заряда, при выключенном изделии, составляет около 20 часов. При включенном основном блоке так же происходит подзаряд аккумуляторов, однако он минимален и при работе с каналом «РАДИО» практически отсутствует.

1.3.2 Программное обеспечение

В «ST131.SANALYZER - PRO» реализовано:

- Спектральный, осциллографический и векторный анализ, «водопад»
- Создание базы данных сигналов
- МОНИТОРИНГ с расширенными предустановками.
- Поточковая запись сигналов на жесткий диск ПК.
- Специальные алгоритмы обнаружения
- Передачу на ПК данных, сохраненных в основном блоке ST131.S.

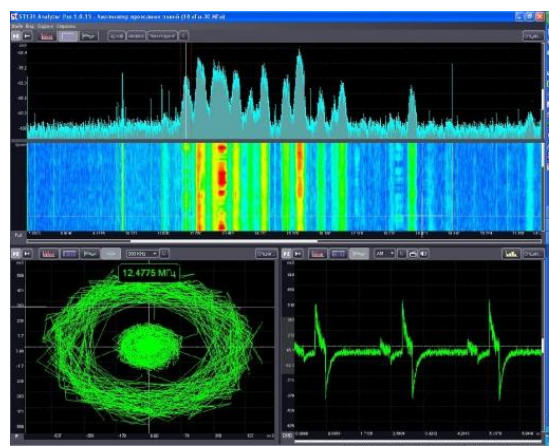


Рис 3

Детальная информация о возможностях программ и инструкция по их использованию расположена на USB флеш – накопителе.

Требования к ПК

Процессор: двух ядерный процессор с частотой 2 ГГц или быстрее.

Память: от 1 Гбайт.

Монитор: от 1280x1024; рекомендуется широкоформатный экран.

Порты: USB 2.0.

Операционная система: Windows 10, 8, 7.

1.3.3 Адаптер проводных линий «ST131.S.AWL»

ST131.S.AWL представляет собой моноблок в котором конструктивно объединены:

- понижающий трансформаторный преобразователь напряжения, предназначенный для работы в частотном диапазоне 0.01-30МГц.
- дифференциальный низкочастотный усилитель, предназначенный для работы в акустическом частотном диапазоне (0.3-15кГц).
- Блок коммутации, управляемый непосредственно с основного блока и обеспечивающий подключение необходимых пар контактов разъема RJ-45. Подключение производится, как для наиболее распространенных комбинаций пар, так и произвольно, задаваемым пользователем варианте.
- Генератор детектора нелинейных переходов.
- Схема обеспечения напряжения смещения предназначена для подачи напряжения смещения (питания) в проводную линию с целью активизации подключенных к данной линии специальных технических средств негласного получения информации (для использования необходима установка двух батарей питания типа 23A 12V).

- 1 Разъемы для подсоединения щупов
- 2 Контакт «ЗЕМЛЯ»
- 3 Разъем RJ -45
- 4 «LINE» Индикаторы напряжения в линии
- 5 «OFFSET» Ручка регулировки напряжения смещения
- 6 «PWR/LINK» Индикатор питания/передачи данных
- 7 Крышка батарейного отсека

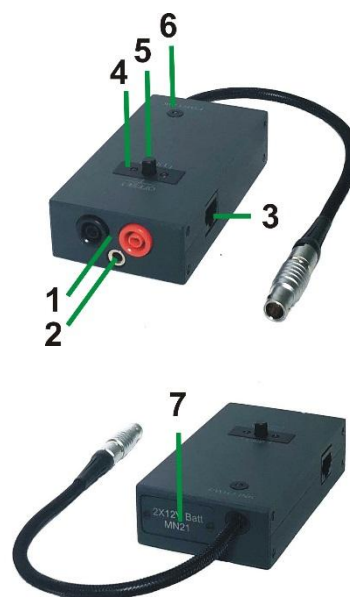


Рис 4

На нижней части адаптера расположены элементы крепления к подставке и наплечному держателю основного блока.

ST131.S.AWL подключается к разъему «**I/O**» основного блока.

Для анализа сигналов в полосе частот 0.01-30МГц в списке каналов выбирается "ПРОВОД 0.01-30МГц", а для полосы 0.3-15кГц - "ПРОВОД 0.3- 15kHz".


Подключение к исследуемой линии происходит посредством разъемов:

- **3**- RJ – 45, обеспечивающих подключение к сети ETHERNET и телефонной линии с возможностью сквозного подключения.
- **1** - для подключения измерительных щупов, обеспечивающих подключение к остальным типам проводных линий с использованием насадок «крокодил» и напрямую, к розеткам 220В, с использованием насадок «220».

После нажатия на контекстную кнопку **КОММУТ.** основного блока обеспечивается выбор вариантов пар проводов подключенных к разъему RJ-45 для последующего анализа:

Комбинации «**4-5**», «**3-6**», «**1-2**» и «**7-8**» являются наиболее вероятными вариантами используемых пар.

Выбор производится кнопками «▲» и «▼» с подтверждением выбора нажатием на «←» или ВАЛКОДЕР.

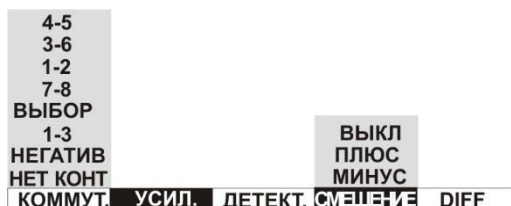

«**ВЫБОР**» - произвольное задание пар (за исключением одноименных, во избежание короткого замыкания):

- «**1-й номер конт. (1-8):**» Ввод номера первого контакта с цифровой клавиатуры
- «**2-й номер конт. (1-8):**» Ввод второго номера контакта.

«**НЕГАТИВ**»/«**ПОЗИТИВ**» - изменение полярности подключенной пары проводов.

«**НЕТ КОНТ.**» - отсоединение от исследуемой линии.

ST131.S.AWL сохраняет работоспособность при наличии на входных разъемах напряжения не более 250В.

При нажатии на кнопку **СМЕЩЕНИЕ** обеспечивается включение/выключение и изменение полярности напряжения смещения. Уровень напряжения устанавливается регулятором **5**. Напряжение смещения подается на разъем **1** и выбранную пару разъема **3**.

Внимание!

При работе с ST131.S.AWL, во избежание поражения электрическим током строго соблюдайте правила электробезопасности.

1.3.3.1 Установка батарей напряжения смещения

Открутите винты винта крышки батарейного отсека. Установите батареи в батарейный отсек соблюдая полярность. Установите крышку, закрутите винты.

Во избежание разряда батарей, при длительном хранении, храните батареи отдельно от ST131.S.AWL.

1.3.4 Радиочастотный адаптер проводных линий «ST131.S.RAWL»

ST131.S.RAWL предназначен для работы в канале «ПРОВОД» диапазона 30-4000МГц. В данном канале производится анализ наличия радиочастотных сигналов в коаксиальных линиях различного назначения, например в линиях кабельного

ST131.S.RAWL представляет собой моноблок с встроенными элементами защиты, предохраняющие от выхода из строя входные цепи основного блока, при подключению к кабелю под напряжением до 250В.

ST131.S.RAWL подключается к разъему «СНЗ» основного блока. Входной разъем типа "F" предназначен для непосредственного подключения к коаксиальным линиям.



Рис 5

1.3.5 Инфракрасный датчик «ST131.S.IR»

В этом датчике конструктивно объединены оптическая система, приемный фотодиод и предварительный усилитель.

Датчик подключается к разъему «I/O» основного блока.

На корпусе расположено резьбовое отверстие 1/4" для подсоединения к треноге и телескопическому штативу.



Рис 6

Телескопический штатив предназначен для облегчения поиска ИК - передающих устройств установленных, например, на внешней стороне оконного проема в направлении «от окна». Максимальная длина – 500мм.

Поворотный механизм обеспечивает оперативную установку необходимого угла обзора в диапазоне до 180°.

1.3.6 СВЧ антенна – детектор «ST131.S.SHF»

ST131.S.SHF состоит из конструктивно объединенных в одном корпусе логопериодической антенны и СВЧ детектора - усилителя.

На ручке расположено резьбовое отверстие 1/4" для подсоединения к треноге.

Подключается к разъему «I/O» основного блока.



Рис 7

1.3.7 Датчик магнитного поля « ST131.S.MF»

Датчик структурно состоит из ферритовой антенны и блока усиления.

На корпусе расположено резьбовое отверстие 1/4" для подсоединения к треноге.

"ST131.S.MF" работает в двух режимах:

- «МАГНИТОМЕТР» (переключатель режимов в положении «MAG»). В этом режиме производятся измерения напряженности (индукции) магнитного поля.

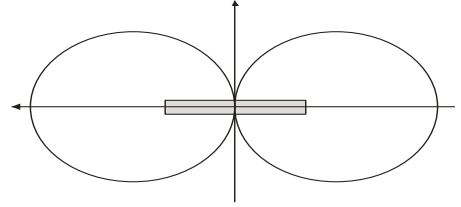


Рис. 8

- «ГРАДИЕНТОМЕТР» (переключатель режимов в положении «GRAD»). В этом режиме измеряется разность напряженности полей в двух точках на магнитной оси расположенных симметрично относительно центра, что обеспечивает существенное ослабление удаленных мощных источников магнитного поля, а так - же других мешающих воздействий (акустических, виброакустических).

На рисунке представлена диаграмма направленности

"ST131.S.MF" Подключается к разъему «**I/O**» основного блока.



1.3.8 УВЧ антенна «ST131.S.UHF.A»

ST131.S.UHF.A является широкополосной пассивной антенной. Подключается к разъему «**СНЗ**» основного блока.



Рис 9

1.3.9 Акустический датчик «ST131.S.A»

ST131.S.A предназначен для преобразования звуковых и ультразвуковых сигналов в электрический сигнал. Подключается к разъему «**I/O**» основного блока.



1.3.10 Контрольное устройство «ST131.S.TEST»

Контрольное устройство ST131.S.TEST предназначено для контроля работоспособности ST131.S ПИРАНЬЯ II. Обеспечена проверка всех каналов обнаружения, причем, как непосредственно основного блока, так и входящих в комплект датчиков.

ST131.S.TEST имеет шесть источников контрольных сигналов, соответствующих каналам обнаружения ST131.S, а так же нелинейный элемент, предназначенный для проверки детектора нелинейных переходов.

Полная информация о работе с ST131.S.TEST находится в "Техническое описание и руководство по эксплуатации ST131.S.TEST".



Рис 10

1.3.11 Поисковый анализатор Wi Fi и Bluetooth устройств ST186WB

ST186WB предназначен для:

Создание списка точек доступа Wi-Fi и подсоединенных к ним устройств (клиентов) стандартов 802.11 a/b/g/n/ac/k/

Создание списка обнаруженных Bluetooth устройств

Отображение активности устройств, как в режиме реального времени, так и в режиме накопления данных с отложенным анализом.

Поиск местонахождения обнаруженных Wi-Fi и Bluetooth устройств

Базовым элементом является приемный модуль ST186ПМ.

ST186ПМ обеспечивает:

- Прием и обработку радиосигналов в диапазонах частот Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/ и Bluetooth.
- Создание WiFi сети с фиксированным IP адресом
- Передачу данных, в виде web-страницы на iOS, Android, или Windows устройства


Полная информация о работе с ST186WB находится в "Техническое описание и руководство по эксплуатации ST186WB".



1.4 Упаковка

Изделие упаковывается в специальный ударопрочный и влагонепроницаемый кейс черного цвета размером 400X304X165.

Для удобного и надежного размещения компонентов изделия в корпусе кейса установлены специальные пенополиуритановые ложементы. Размещение компонентов в максимальной комплектации показано на рис 11.

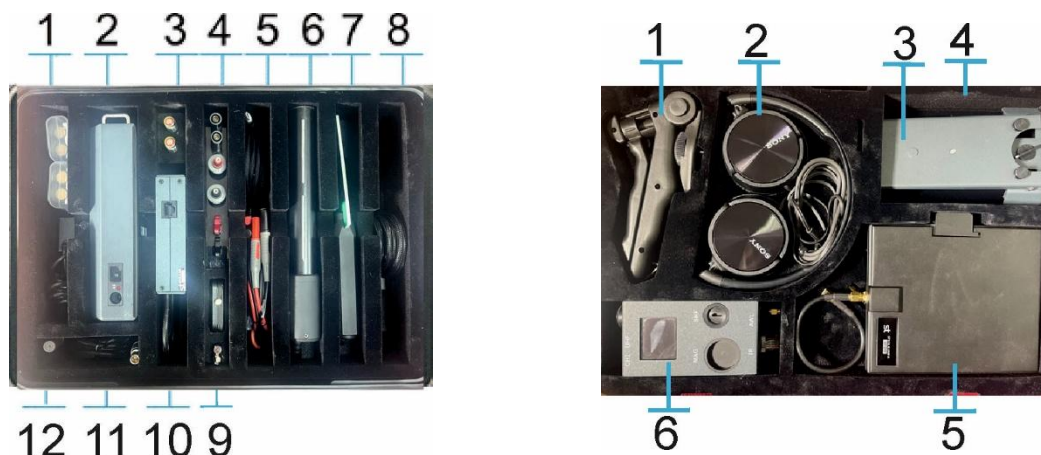

- | | |
|---|---|
| 1 LiPol аккумуляторы типа 16650 (4шт) | 1 Тренога |
| 2 Основной блок. | 2 Головные телефоны |
| 3 Батареи MN21 | 3 Наплечный держатель и подставка основного блока |
| 4 Насадки «Игла», «Крокодил» и «220» | 4 USB флеш накопитель |
| 5 Комплект проводов +USB кабель | 5 UHF антенна ST131.S.A+ адаптер проводных линий ST131.S.RAWL+ переходник "F-SMA"+телескопическая антенна + переходник "BNC-SMA" |
| 6 Датчик магнитного поля ST131.S.MF | 6 Контрольное устройство ST131.S.TEST с аксессуарами. |
| 7 СВЧ антенна – детекторST11.S.SHF | |
| 8 Инфракрасный датчик ST131.S.IF +Монопод | |
| 9 Поисковый анализатор Wi Fi и Bluetooth устройств ST186WB + Всенаправленная антенна | |
| 10 Адаптер проводных линий ST131.S.AWL | |
| 11 Акустический датчик ST131.S.A | |
| 12 Блок питания | |

Рис. 11

1.5 Каналы обнаружения

ST 131.S имеет четыре канала обнаружения

Каналы обнаружения	Диапазон частот	Датчик	Назначение
РАДИО	0.01-30МГц	Телескопическая антенна	Прием и обработка радиосигналов
	30-6000МГц	УВЧ антенна «ST131.S.A».	
	4000-18000МГц	СВЧ детектор «ST131.S.SHF».	
ПРОВОДНОЙ	0.3-15КГц 0.01-30МГц	Адаптер проводных линий «ST131.S.AWL»	Приём и обработка сигналов, передаваемых по проводным линиям различного назначения (силовые, телефонные, коаксиальные, вычислительных сетей, пожарной, охранной сигнализации и т.п.).
	30-4000МГц	Радиочастотный адаптер «ST131.S.RAWL»	
ОПТИЧЕСКИЙ	750-1700нм (полоса 0.001-5МГц)	Датчик инфракрасного излучения «ST131.S.IF»	Приём и анализ излучений в инфракрасном диапазоне частот.
АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	0.01-125кГц	Датчик магнитного поля «ST131.S.MF» Микрофон	Прием и анализ сигналов - низкочастотного магнитного поля - акустического и ультразвукового диапазона

Доступ к списку каналов обеспечивается сразу после включения или, впоследствии, нажатием на кнопку «**SET**» и выбором в МЕНЮ строки «ВЫБОР КАНАЛОВ».

2 УПРАВЛЕНИЕ ST131.S

Включение/выключение основного блока осуществляется выключателем, расположенным на боковой поверхности основного блока (Рис. 1 поз.8). Далее необходимо ввести пароль.

Регулировка уровня громкости осуществляется ВАЛКОДЕРОМ если это предусмотрено режимом (значок звукового контроля в поз. 11 рис. 13 не перекрещен).

Первоначально, однократным нажатием на ВАЛКОДЕРА, выбирается вспомогательный ряд кнопок, затем вращением ВАЛКОДЕРА выбирается желаемый уровень громкости. Численное относительное значение уровня (0-99) отображается в позиции 10.

2.1 Использование пароля

По умолчанию установлен пароль «**2819**», набираемый с цифровой клавиатуры. По окончании набора появится надпись «ОК» и изделие перейдет к окну «Выбор каналов».


Набор «**6194**», после включения, отменяет необходимость ввода пароля при последующем включении.

Изменение пароля (например, если был утрачен) осуществляется нажатием и удержанием кнопки **SET** при включении ОБ. **Это можно сделать только в случае если пароль отменен.** Появится надпись: SET NEW PASSCODE” – установите новый пароль и подтвердите его.

2.2 Клавиатура

КОНТЕКСТНЫЕ КНОПКИ (4)

Назначение контекстных кнопок **F1** - **F5**, зависит от выбранного канала обнаружения, режима работы в данном канале и индицируется на нижней строке дисплея.

Нажатие на  или ВАЛКОДЕРА меняет назначение кнопок на основные или дополнительные.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ (5)

Full - включение режима «ВЕСЬ ДИАПАЗОН»

BND - включение режима «ПОЛОСА»

DMD - включение режима «ДЕМОДУЛЯЦИЯ»

L - включение подрежима «ШКАЛА»

MEA - доступ к измерительным функциям



Рис 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ

+ и **-** - изменение значения яркости дисплея (через **SET**), выбор отображаемого участка диапазона канала «РАДИО 30-6000МГц»: «30-3000» или «3000-6000» и последовательный проход всего диапазона с заданной полосой анализа, в режиме «ПОЛОСА»(1)

SET - вход в главное МЕНЮ (2)

INF - вход в индикацию текущих настроек (3)

M - включение подрежима «ПАМЯТЬ» (6)

A - включение подрежима «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» (7)

▲ и **▼** - выбор пунктов в МЕНЮ и всплывающих окнах, а так же установка отображаемого уровня шума. Одно нажатие изменяет данное значение на 5дБ. При работе с осциллограммой одно нажатие изменяет отображаемую амплитуду сигнала в два раза (8).

>0< - ноль цифровой клавиатуры и установка отображения текущей спектрограммы и осциллограммы в размер экрана (9)

← - подтверждение выбора (10)

R - десятичная точка и сброс результатов накопления детекторов (11)

1 - **9** - цифровая клавиатура (12)

2.3 Индикация

Общие элементы индикации показаны на рис. 13.

- 1 Начало и конец отображаемого частотного диапазона
- 2 Сокращенное название текущего канала
- 3 Режим
- 4 Подрежим
- 5 Индикатор перегрузки/максимальный уровень сигнала, отображаемый без перегрузки*
- 6 Нижнее и верхнее значение отображаемого уровня сигнала. Изменяются кнопкой **МАСШТАБ**.
- 7 Значение частоты и уровня максимального сигнала отображаемого диапазона частот с учетом спектрального разрешения**
- 8 Среднеквадратичный уровень шума
- 9 Индикатор уровня заряда батарей
- 10 Относительное текущее значение уровня громкости
- 11 Индикатор звукового контроля
- 12

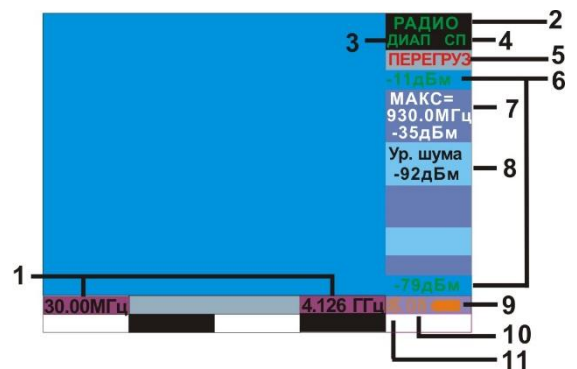


Рис. 13

*Максимальный уровень сигнала, отображаемый без перегрузки реализован только для каналов «РАДИО 30-6000» и ПРОВОД «30-4000».

**Например, в канале «РАДИО» в режиме «ВЕСЬ ДИАПАЗОН» спектральное разрешение составляет 32МГц.

Значение спектрального разрешения всегда можно посмотреть, нажав на кнопку .

В этом случае индикация значения частоты 930МГц означает, что сигнал расположен в диапазоне 930+/- 16МГц и точность измерения частоты составляет +/- 16МГц.


Для сравнения, в том же канале в режиме «ПОЛОСА» с минимальной полосой 500Гц спектральное разрешение составляет 1.9Гц и точность отображения частоты сигнала составляет +/- 0.85Гц.

2.3.1 Индикатор перегрузки

Появление надписи «ПЕРЕГРУЗ» (поз. 5 рис. 13) означает наличие, на входе основного блока, сигнала с уровнем превышающем максимально допустимый.

В канале «РАДИО 30-6000», при заводских установках, появление такой надписи может вызвать сигнал мощностью 10мВт на расстоянии около одного метра или одного ватта на расстоянии около десяти метров.

Момент появления данной надписи задается в МЕНЮ. По умолчанию установлено разрешение индикации только при длительном превышении допустимого уровня. В дальнейшем можно включить расширенную индикацию перегрузки. – «РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ» и поставить галочку «Расш. индикация перегрузки». После этого будет индцироваться любое, даже кратковременное превышение уровня.

В канале "РАДИО" для устранения перегрузки, в первую очередь, используйте аттенюатор. Нажатие на  приведет к последовательному автоматическому увеличению значения ослабления от 5 до 30дБ с шагом в 5дБ. Так же необходимое ослабление входного сигнала можно выбрать из списка после нажатия на АТТЕНЮАТ.

Необходимо отметить, что источником перегрузки могут быть сигналы, находящиеся вне исследуемой в данный момент полосы (режим "ПОЛОСА"), но находящиеся в рабочем диапазоне данного канала (режим "ВЕСЬ ДИАПАЗОН"). Это может привести к индикации надписи "ПЕРЕГРУЗКА" при явном отсутствии сигнала на экране.

2.4 Главное меню

Вход в **МЕНЮ** осуществляется нажатием на **SET**.

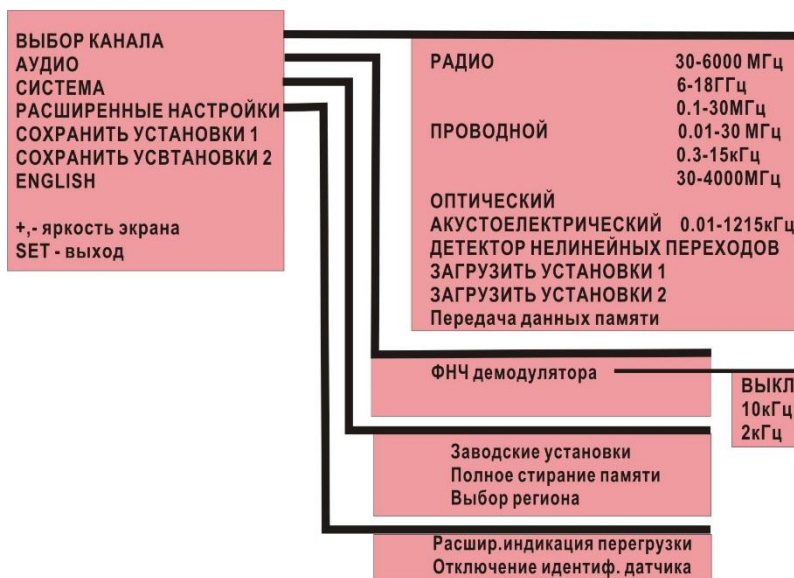


Рис 14

2.4.1 Выбор канала

В данном подменю осуществляется

- выбор каналов
- загрузка канала, в котором сохранены пользовательские установки «Загрузить установки». Сохранение осуществляется при выборе надписи: «Сохранить установки..» в главном окне «МЕНЮ».

- Передача данных памяти - перевод основного блока в двухсторонний обмен данными с ПК: «Основной блок ST131.S – ПК». Описание процесса передачи данных смотри в «ST131.S Analyzer.pro Руководство по эксплуатации».

2.4.2 Аудио

«**ФНЧ демодулятора**» - выбор частоты среза фильтра низких частот первого порядка на выходе демодулятора.

2.4.3 Система

«**Заводские установки**» - переход к заводским установкам.

«**Полное стирание памяти**» - полное стирание информации, находящейся в энергонезависимой памяти основного блока.

«**Выбор региона**» - выбор стандартов сотовой связи для опции «Цифра» в соответствии со страной/регионом где используется изделие.

2.4.4 Расширенные настройки

«**Расшир. индикация перегрузки**» - выбор данной настройки обеспечивает мгновенную индикацию перегрузки в момент ее возникновения в поз. 5 рис.13. По умолчанию задана пятисекундная задержка. Кратковременная индикация перегрузки, как правило, вызвана полосными и внеполосными импульсными помехами.

Так же эта опция включает дополнительную индикацию выхода отображаемого сигнала за пределы экрана (надпись "ЗАШКАЛ"), т.к. в определенных ситуациях увидеть это на экране проблематично.

«Откл. Идентификации датчика» - при выборе данной строки идентификация и проверка датчиков при подключении к основному блоку отключается

2.5 Информация

Доступ к информации о текущих настройках осуществляется нажатием на **INF**.

"Ver. X.X.XX" - номер версии прошивки основного блока

ТЕКУЩИЙ СТАТУС: Ver. 1.0 .10	
РАДИО 30-6000МГц	
РЕЖИМ: ВСЕ ДИАПАЗОН	
СПЕКТРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 30МГц	
ПОЛОСА	60МГц
ПОЛОСА ДЕМОД.	100КГц
ШАГ перстр. полосы демод.	100Гц
МАСШТАБ индикации	30дБ
ДЕТЕКТОР	ПИКx8
ДЕМОДУЛЯТОР	ЧМ
АТТЕНУАТОР	0дБ
ПАМЯТЬ	

Рис. 15

ПАМЯТЬ - доступ к информационному окну распределения энергонезависимой памяти основного блока. Если выбрано, то подсвечивается красным цветом.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПАМЯТИ:	
Использование памяти изображений:	
0002 из 1000 (000%)	
Из них для:	
РАДИО канала:	0002
Остальных каналов:	0000
Использовано памяти для сохранения	
списков частот автоматического анализа:	
005 из 0050 (10%)	
При этом общее число частот:	
В списках автоматич. Анализа: 00094	
В списке ручного аналю 006 из 204 (002%)	
Шаблон спектра не был создан	
ПАМЯТЬ	

Рис. 16

3 РЕЖИМЫ ПОДРЕЖИМЫ И ОПЦИИ

В ST131.S реализовано:

ТРИ РЕЖИМА: «ВЕСЬ ДИАПАЗОН», «ПОЛОСА», «ДЕМОДУЛЯЦИЯ».

ЧЕТЫРЕ ПОДРЕЖИМА: «ШКАЛА», «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ», «ПАМЯТЬ и «ИЗМЕРЕНИЯ».


ПЯТЬ ОПЦИЙ: «ОСЦИЛЛОГРАФ», «ВОДОПАД», «ШАБЛОН», «ЦИФРА» и «ДЕТЕКТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ».

3.1 Режим «ВЕСЬ ДИАПАЗОН»

В данном режиме обеспечивается единовременная индикация максимального диапазона частот для выбранного канала (За исключением канала «РАДИО 30-6000МГц», который разделен на два поддиапазона. (Переключение между поддиапазонами осуществляется кнопками **+** и **-**).

Вход в режим осуществляется автоматически, после выбора канала из списка каналов в «МЕНЮ» или нажатием на

Full.

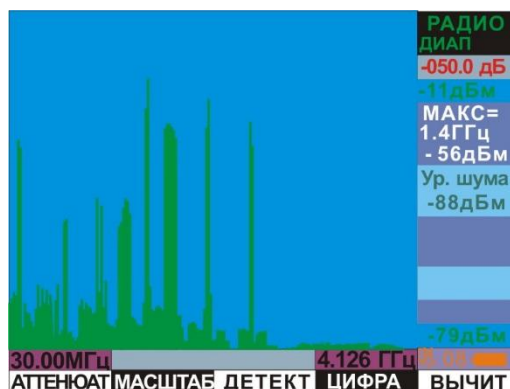

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

Ниже показаны все возможные варианты основного и вспомогательного рядов контекстных кнопок в данном режиме для всех каналов.

Переход к вспомогательному ряду контекстных кнопок осуществляется нажатием на **ВАЛКОДЕР** или **←**.

Общими для всех каналов являются кнопки:

МАСШТАБ - выбор масштаба индикации по вертикали. Позволяет вручную изменять масштаб индикации спектрограммы и осциллограммы на экране (15, 30, 60 или 120дБ) Автоматический выбор – нажатие на **>0<**.

ДЕТЕКТ - выбор усреднения сигнала (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

ВЫЧИТ. - доступ к опции вычитания спектра (См. п. 3.9).

УСИЛ - выбор значения усиления ПЧ основного блока

Только для каналов «РАДИО 30-6000МГц» и «ПРОВОД 30-4000МГц»):

АТТЕНЮАТ - выбор уровня ослабления входного аттенюатора

ЦИФРА - доступ к опции «ЦИФРА»(Смотри п. 3.10).

Только для каналов «ПРОВОД 0.01-30МГц» и «ПРОВОД 0.3-15кГц»:

КОММУТ - доступ к выбору пар проводов разъема RJ-45 в ST131.S.AWL

СМЕЩЕНИЕ - установка полярности напряжения смещения

Только для канала «Оптический»:

ПУЛЬТ - переход к низкочастотной части отображения спектра во временной области.

Только для канала «АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ»:

ФИЛЬТРЫ - выбор отображения сигналов с использованием октавных фильтров

Разрешение в данном режиме является минимальным. Для канала «Радио» оно составляет +/- 16МГц. В данном канале спектрограмма формируется следующим способом: Происходит последовательное сканирование всего диапазона с полосой и шагом 32МГц. В каждой полосе вычисляется и отображается один максимальный сигнал. Общее количество отображаемых сигналов – 128.

3.2 Режим «ПОЛОСА»

Данный режим отсутствует у каналов «РАДИО 6-18ГГц» и «АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ».

В этом режиме обеспечивается детальный анализ выбранных участков частотного диапазона режима «ВСЬ ДИАПАЗОН».

Увеличение частотного разрешения пропорционально значению полосы анализа – чем меньше полоса, тем больше разрешение. Его значение отображается в окне «Информация» после нажатия на **INF** на передней панели основного блока. Так же при уменьшении полосы анализа увеличивается чувствительность и соответственно дальность обнаружения (На экране это значение «Ур. шума XX дБм»).

Переход в него происходит в два этапа:

- **Выбор участка диапазона и полосы анализа. Для этого** нажмите на **BND** или слегка поверните ВАЛКОДЕР. На экране появятся курсорные линии и вспомогательные контекстные кнопки (См. рис.18).

- 1 курсор центральной частоты полосы анализа
- 2 курсорные линии краев полосы анализа
- 3 значение уровня сигнала соответствующее положению курсора.
- 4 значение ширины полосы анализа

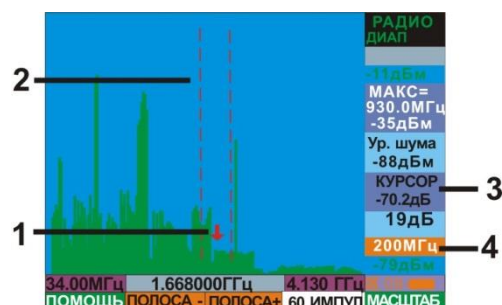


Рис. 18

Выбор положения курсорных линий на спектрограмме осуществляется вращением ВАЛКОДЕРА.


Изменение значения полосы анализа обеспечивается нажатием на **ПОЛОСА+** или **ПОЛОСА-**. При этом, с определенного значения, (в канале РАДИО - 512 МГц), будет соответственно увеличиваться расстояние между курсорными линиями краев полосы анализа.

Альтернативным способом перехода является:

Находясь в режиме «ВСЬ ДИАПАЗОН» дважды нажимается на **BND**. Затем, нажатием на **УСТ.ЧАСТ** осуществляется переход в установку центральной частоты полосы анализа с использованием цифровой клавиатуры. Производится ввод значения центральной частоты и нажимается на **BND** или ВАЛКОДЕР.

- **Подтверждение выбора** – нажатие на **BND**.

Появится окно режима «ПОЛОСА».

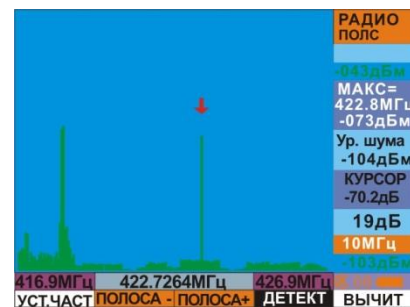

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

УСТ.ЧАСТ - установка центральной частоты полосы анализа с использованием цифровой клавиатуры.

ПОЛОСА+ - **ПОЛОСА-** - выбор значения полосы и перемещение курсора в центр экрана.

Выбор сигнала производится вращением ВАЛКОДЕРА. При этом обеспечивается перемещение курсора по спектрограмме с шагом равным спектральному разрешению (См. окно «ИНФОРМАЦИЯ»).

Если необходимо изменить разрешение экрана, относительно любого сигнала, на котором стоит курсор (электронная лупа), нажмите на **ПОЛОСА+** для уменьшения детализации или на **ПОЛОСА-** для ее увеличения. При этом сигнал и курсор переместятся в центр экрана. Так же перемещение сигнала, на котором стоит курсор, в центр экрана без изменения значения полосы, произойдет при нажатии на **BND**.

Полный список полос можно увидеть, перейдя к вспомогательному ряду контекстных кнопок и нажав на **ПОЛОСА**.

Максимальный список представлен в канале «РАДИО». Здесь значения полос выбираются в диапазоне от 100МГц до 500Гц с соответствующим изменением пороговой чувствительности.



При выборе полосы до 10МГц на экран выводится результат быстрого преобразования Фурье, что обеспечивает максимальную скорость и разрешение пропорциональное количеству точек БПФ.

При полосах от 20МГц до 100МГц осуществляется анализ полосой и шагом 10МГц с последующим «склеиванием» спектра и отображением результатов.

При доведении курсора до края экрана продолжение вращение ВАЛКОДЕРА приведет к автоматическому переходу на следующую, по диапазону, полосу анализа.

Нажатием на кнопки **+** и **-** осуществляется перемещение по всему диапазону с шагом соответствующем значению полосы.

3.3 Режим «ДЕМОДУЛЯЦИЯ»

Данный режим предназначен для демодуляции и звукового контроля исследуемого сигнала. Вход и выход осуществляется нажатием на **DMD**. При этом появляются курсорные линии, условно обозначающих ширину полосы демодуляции. (Рис. 20). Так же включается звуковой контроль: знак  сменится на .

При выборе данного режима изображение сигналов «замораживается».

1– Вид демодулятора

2– Полоса демодуляции

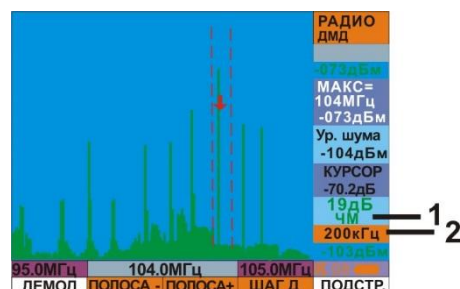


Рис. 20

Регулировка уровня громкости осуществляется ВАЛКОДЕРОМ в случае выбора вспомогательного ряда кнопок (сначала нажимается на ВАЛКОДЕР, затем осуществляется его вращение).

Для прослушивания сигналов предпочтительно использовать головные телефоны. В частности это обеспечит отсутствие паразитного возбуждения вызванного связью источника сигнала и встроенным динамиком основного блока. Они подключаются к разьему для подключения головных телефонов «AUD».

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ДЕМОД - обеспечивает доступ к выбору демодулятора. Возможен выбор амплитудного (AM), частотного (ЧМ), однополосная модуляция с нижней (LSB) и верхней (USB) боковой полосой.

ПОЛОСА+ - **ПОЛОСА-** - выбор полосы демодуляции. Полосы от 2 кГц до 500кГц доступны для звукового контроля. Полоса 5МГц обеспечивает только визуализацию демодулированного сигнала во временной области (для этого необходимо нажать на **МЕА**). Это полезно, например, для идентификации аналогового видеосигнала.

ШАГ Д - выбор значения шага точной настройки на частоту сигнала. Осуществляется выбор от 1Гц до значения равному выбранной полосе демодуляции.

ПОДСТР - переход к точной настройке на частоту сигнала. Если выбрано, то подсвечивается красным цветом. Выбор частоты сигнала производится вращением ВАЛКОДЕРА с шагом, выбранным в **ШАГ Д**.

Переход к осциллограмме демодулированного сигнала осуществляется нажатием на **МЕА**. Возврат в спектрограмму – повторное нажатие на **МЕА**.

3.4 Подрежим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Данный подрежим предназначен для автоматического создания списка сигналов, превышающих заданный пользователем порог. Для каждого обнаруженного сигнала указывается его частота, уровень, величина превышения над порогом и ширина полосы сигнала. Подрежим реализован для каналов «РАДИО 30-6000МГц, 0.01-30МГц», «ПРОВОД 0.01-30МГц и 30-4000МГц».

Вход в подрежим осуществляется нажатием на **А**. При этом на экране появляется красная линия порога и в поле **1** индицируется численное значение ее уровня (Рис.21).

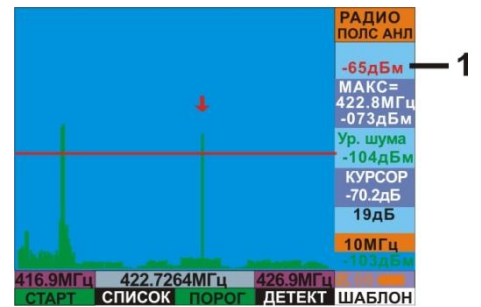


Рис. 21

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

СТАРТ - активация анализа

СПИСОК - Переход к списку сигналов, созданному в результате анализа или прочитанному из памяти.

ПОРОГ - функция установлена по умолчанию и означает возможность изменения положения линии порога.

ДЕТЕКТ - переход к вариантам усреднения спектра анализируемой полосы сигналов.

ШАБЛОН - если создан ДЕТАЛЬНЫЙ ШАБЛОН (См. п. 3.9), то при нажатии подсвечивается красным цветом.

ФУНКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

СОЗДШАБ - Переход к созданию детального шаблона сигналов (См. п. 3.9).

Установка порога (при индикации в **F3** - **ПОРОГ**) осуществляется вращением ВАЛКОДЕРА или, более точно (с шагом в 1дБ) кнопками **▲** **▼**.

Чем выше линия порога, тем соответственно, сигналы с большим уровнем будут занесены в список.

Выбор вариантов усреднения производится после нажатия на **ДЕТЕКТ**. Описание вариантов смотрите в «ПРИЛОЖЕНИЕ 1».

После нажатия на **СТАРТ** начинается анализ сигналов с изменением информации в поз 1. Рис.22. Во всем диапазоне или в полосах ведется последовательный анализ с разрешением 39кГц.

- 1 В момент проведения анализа в формате XXX/YYY:
XXX – счетчик обнаруженных сигналов
YYY – степень завершенности процесса анализа в %.



Рис 22

По окончании анализа:



XXX - номер сигнала на котором стоит маркер

YYY - общее количество сигналов превысивших порог

Рис. 22

Максимально возможное количество сигналов превысивших порог – 200.

По окончании анализа, предоставляется выбор:

- переход к работе со списком сигналов нажатием на **СПИСОК**
- оставаясь в спектрограмме нажать на **ПОРОГ** - значение кнопки поменяется на **СИГНАЛЫ**, что обеспечит возможность установки курсора только на превысившие порог сигналы вращением ВАЛКОДЕРА или нажатием на  .

При выборе работы со списком сигналов появится список сигналов. Он разделен на четыре столбца: частота обнаруженного сигнала, его уровень, превышение уровня над линией порога и информация об идентифицированных сигналах.

Сокращения в столбце «Идент»:

М- мобильные терминалы

Б – базовые станции

ЧАСТОТА	УРОВ	ПРЕВЫШ	ИДЕНТ
641.875МГц	-071.0дБ	002.3дБ	ISM433
463.996МГц	-069.0дБ	0.05дБ	В31-450Б
1000.5МГц	-40.7дБ	32.5дБ	

Демодуляция Выкл
 ПЕРЕЙТИ СПЕКТР ОТМЕТИТЬ ОТМЕНИТЬ УДАЛИТЬ

Рис.23

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ПЕРЕЙТИ - переход к спектрограмме выбранного сигнала. При ее нажатии произойдет переход к спектрограмме выделенного сигнала с положением сигнальной линии в центре экрана и полосой 10МГц (режим «ПОЛОСА»). При первом нажатии появится предупреждающая надпись: «**Несохраненные результаты анализа будут потеряны. Продолжить? Если ДА нажмите 1, если НЕТ – другую кнопку**». Для возвращения в список нажмите на кнопку **НАЗАД**.

СПЕКТР - переход в текущую спектрограмму. Для возвращения в список нажмите на кнопку **СПИСОК**.

ОТМЕТИТЬ - подсвечивание строки сигналов красным или зеленым цветом, например, для разделения на легальные и подозрительные.

УДАЛИТЬ - удаление сигнала из списка.

Перед продолжением работы со списком необходимо сохранить его в памяти изделия. Для этого нажмите на **М** и далее на **СОХРАН**.

В дальнейшем, для вызова списка из памяти необходимо нажать на **А**, далее на **М** и **ЗАГР.АН**.

Демодуляция и прослушивание сигнала, не выходя из списка, осуществляется нажатием на **DMD**. При этом включается звуковой контроль, а контекстные кнопки меняются на соответствие режиму «**ДЕМОДУЛЯЦИЯ**» (Рис.24).

ЧАСТ001/002	ПОЛОСА	УРОВ	ПРЕВЫШ
419.992МГц	УЗКАЯ	-079.0дБ	011дБ
422.7675МГц	ШИРОКАЯ	-49.0дБ	-39дБ
Демодуляция ЧМ 200кГц			
ДЕМОД	СПЕКТР	ПОЛОСА -ПОЛОСА +	ПОДСТР

.Рис 24

3.5 Подрежим «ПАМЯТЬ»

Данный подрежим предназначен для сохранения в энергонезависимой памяти изделия и последующим отображением:

- изображения экрана
- выделенного сигнала
- результатов работы в подрежиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Обеспечена возможность передачи сохраненных на ПК данных, в виде, как отдельно взятых файлов, так и интегрированных в среду специального программного обеспечения «ST131.S AnalyzerPro» (См. «Руководство по программному обеспечению ST131.S AnalyzerPro»).

После нажатия на **М** назначение контекстных кнопок меняется на следующие:

СОХР ИЗО - сохранение изображения.

ЗАГР ИЗО - вызов списка сохраненных изображений.




В СПИСОК - сохранение сигнала, на котором стоит курсор.

ЗАГР. СП - вызов списка сохраненных сигналов.

3.5.1 Работа с изображениями экрана

Для сохранения изображения экрана нажмите на **СОХР ИЗО**, введите цифровую идентификацию записи или нажмите на **←**. Проконтролируйте появления кратковременной надписи: «**Запись выполнена ХХ.ХХ-YY.YY**», где Х и Y – начальное и конечное значение частоты сохраняемой спектрограммы.

Изображения экрана сохраняются последовательно в текущей группе. Группы формируются по текущему КАНАЛУ и РЕЖИМУ работы.

Для вызова сохраненного изображения нажмите на **ЗАГР ИЗО**. После появления списка (Рис. 25) выбор требуемого изображения осуществляется кнопками  и  подтверждение выбора – 

Загрузить можно только те изображения, которые относятся к каналу и режиму, в котором находится изделие.



Рис 25

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ВЫБРАТЬ - переход на отображение выбранного диапазона.

СТЕРЕТЬ - удаляет выбранный диапазон из списка и из памяти.

СТЕР.ВСЕ - удаляет весь список из памяти

При отображении сохраненного изображения цвет фона экрана поменяется на светло – зеленый (Рис. 26).

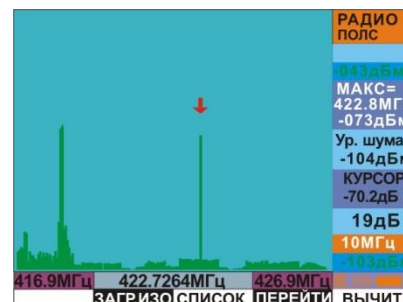


Рис. 26

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ЗАГР ИЗО - возвращение в список.

В СПИСОК - сохранение сигнала, на котором стоит курсор (См. 3.5.2).

ПЕРЕЙТИ - переход в текущую спектрограмму, с установками, соответствующими сохраненному изображению.

ВЫЧИТ - нажатие на эту кнопку обеспечивает вычитание сохраненной спектрограммы из текущей.

Так как при сохранении изображения сохраняется не статичное изображение, а массив данных при нажатии на **МЕА** обеспечивается возможность проведения курсорных измерений, как непосредственно спектрограммы, так и при переходе в подрежим «ОСЦИЛЛОГРАФ» измерение временных параметров сигнала.

3.5.2 Работа с выделенным сигналом

При работе со спектрограммой существует возможность оперативно сохранить информацию о частоте и уровне сигнала для последующего анализа (создание ручного списка частот). Сохраняется сигнал, на который установлен курсор. Сохранение обеспечивается с центральной частотой соответствующей положению курсора и полосой 10 МГц.

Для сохранения сигнала нажмите на **В СПИСОК**. Проконтролируйте появления кратковременной надписи «**Запись выполнена XXX. XXXX**», где X – значение частоты курсора.

Для просмотра списка сохраненных сигналов нажмите на **ЗАГР. СП**. При этом появится список, аналогичный по структуре спискам, созданным в подрежиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ».

3.5.3 Работа с сохраненными результатами анализа подрежима «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Доступ к сохранённым результатам анализа осуществляется нажатием на **М** из подрежима "АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ". После этого доступны 2 контекстные кнопки:

СОХРАН - при нажатии сохраняет результат ранее проведенного анализа сигналов. Если анализа не было, кнопка не появится.

ЗАГР.АН - загружает список всех сохранённых ранее результатов анализа для текущего канала.

Для получения информации о степени использования памяти нажмите на **INF** и **ПАМЯТЬ**.

3.6 Подрезим «ШКАЛА»

Данный подрезим предназначен, в основном, для определения местоположения источника излучения. Вход и выход из подрежима осуществляется нажатием на **L**.

"ШКАЛА" является основным вариантом отображения сигналов для канала "РАДИО" 6-18ГГц и вспомогательным для остальных каналов.

В данном подрежиме отображается изменение уровня максимального сигнала в режимах "ВЕСЬ ДИАПАЗОН" и "ПОЛОСА".

На рис. 27 представлено изображение экрана для - канала "РАДИО" 30-6000МГц в режиме "ВЕСЬ ДИАПАЗОН".

1. Численная градуировка шкалы
2. Шкала уровня сигнала
3. Значение уровня и максимальной частоты сигнала



Рис. 27

На рис. 28 представлено изображение экрана для - канала "РАДИО" 30-6000МГц в режиме «ПОЛОСА» (Bandwidth).

- 1 Значение нижней, центральной и верхней частоты полосы анализа
- 2 Значение полосы анализа



Рис 28

Установка шкалы относительно уровня шума производится нажатием на **>0<**.

Смещение шкалы по горизонтали производится кнопками **▲** и **▼** с шагом 5дБ.

Увеличение количества одновременно горящих сегментов красного цвета будет соответствовать приближению к источнику излучения или увеличению уровня сигнала (с учетом особенностей присущих конкретному каналу). В случае если шкала полностью заполнена сегментами красного цвета, а местоположение источника излучения не выявлено необходимо повторно нажать на **>0<**.

В канале «Радио 6-18ГГц» обеспечена отдельная индикация постоянных и импульсных сигналов. Когда сигнал обнаружен, количество цветных зеленых сегментов будет указывать уровень сигнала с постоянной несущей частотой, а одиночный красный сегмент - уровень импульсного сигнала.

Добавлен звуковой контроль.



Рис. 29

3.7 Подрежим «ИЗМЕРЕНИЯ»

Данный подрежим активируется нажатием на **ME**. При этом в режимах «ВЕСЬ ДИАПАЗОН» и «ПОЛОСА», на спектрограмме появляется курсорная линия, меняются значения контекстных кнопок. В режиме «ДЕМОДУЛЯЦИЯ» происходит переход к индикации осциллограммы демодулированного сигнала.

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ОСЦИЛ - переход в представление сигнала во временной области (только для полос от 10МГц и ниже).

ПУСК / **ПАУЗА** / **КУР ВЫКЛ** - Разрешение/Запрещение обновления изображения/убрать курсорную линию.

ИНТЕРВАЛ - Активация режима относительных курсорных измерений. После ее нажатия и вращения ВАЛКОДЕРА появляется вспомогательная курсорная линия с индикацией разности частот между основной и вспомогательной курсорной линией.

ОКНО - Включение оконной функции Хеннинга для улучшение разрешения слабых сигналов на фоне сильных (За исключением режима «ВЕСЬ ДИАПАЗОН» канала "РАДИО"). Если выбрано, то подсвечивается красным цветом.

ФУНКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ГРАФИК - выбор вида отображения спектра: сплошной спектр или огибающая спектра (если выбрано, то подсвечивается красным цветом).

3.8 Опция «ОСЦИЛЛОГРАФ»

Данная опция предназначена для анализа сигналов во временной области.

Вход осуществляется последовательным нажатием на **МЕА** и **ОСЦИЛ.** В режиме «ДЕМОДУЛЯЦИЯ» переход в осциллограмму демодулированного сигнала происходит сразу после нажатия на **МЕА**.

Опция недоступна из режима «ВЕСЬ ДИАПАЗОН» каналов «РАДИО 30-6000» и ПРОВОД «30-3000», и значений полос больше 10МГц режима «ПОЛОСА» данных каналов.

- 1 Значение временного отрезка на 1 точку индикации.
- 2 Значение частоты настройки
- 3 Длина временного отрезка на весь экран
- 4 Значение развертки по вертикали
- 5 Среднеквадратичное значение уровня сигнала
- 6 Значение «от пика до пика» уровня сигнала

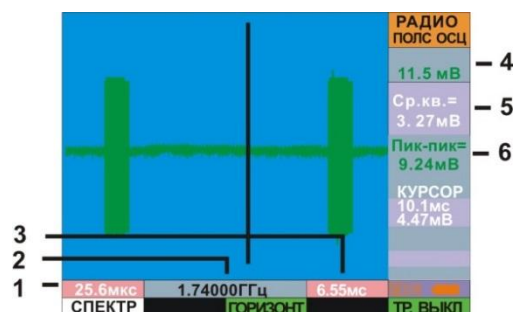


Рис. 30

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

СПЕКТР - переход к спектрограмме

Последовательное нажатие на **F3** приведет к выбору следующих функций:

ГОРИЗОНТ - активация доступа к изменению развертки по горизонтали. Изменение осуществляется вращением ВАЛКОДЕРА.

ЧАСТОТА - Активация изменения значения центральной частоты полосы исследуемого сигнала (только для режима "ПОЛОСА") Изменение осуществляется вращением ВАЛКОДЕРА.

ТРИГГЕР - активация индикации линии уровня синхронизации. Изменение положения линии по вертикали осуществляется вращением ВАЛКОДЕРА

Последовательное нажатие на **F5** приведет к выбору вариантов отображения результатов синхронизации:

ТР.ВЫКЛ - синхронизация выключена

ТР.АВТО - осциллограмма динамически выводится на экран при выполнении условий синхронизации.

ТР.ОДИН - осциллограмма при выполнении условий синхронизации «замирает» и обеспечивает готовность к проведению курсорных измерений.

ФУНКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ШАГ П - Установка шага перестройки частоты при активации кнопки **ЧАСТОТА**.

ПОЛОСА - Установка полосы

ТИП ТР. - доступ к выбору условий синхронизации:

- «->» - синхронизация произойдет, если мгновенные значения сигнала выше заданного уровня

- «<-» - синхронизация произойдет, если мгновенные значения сигнала ниже заданного уровня

Последовательное нажатие на **F3** приведет к выбору:

КУР ВЫКЛ - при выборе не отображается курсорная линия

ПУСК / **ПАУЗА** - запуск/остановка прорисовки осциллограммы.

Автоматическое выравнивание осциллограммы относительно центра экрана

производится нажатием на **>0<**.

Изменение масштаба отображения осциллограммы по вертикали производится кнопками **▲** и **▼**.

3.9 Опция «ВОДОПАД»

Данная опция отображает изменение спектра сигнала во времени и представляет собой цветовую проекцию амплитуды сигнала на частотно-временную плоскость. Красный цвет - максимальный уровень сигнала, синий, соответственно, минимальный.

Данный вид отображения помогает обнаружить и идентифицировать сигналы, излучение которых различно по частоте и времени (псевдослучайной перестройкой рабочей частоты ППРЧ). На рисунке показан сигнал установления подключения стандарта BLUETOOTH, который можно отнести к сигналам с ППРЧ.

Вход в данную опцию осуществляется последовательным нажатием на **МЕА** и **ВОДОПАД**.

Регулировка цветовой гаммы водопада производится регулировкой уровня сигнала в окне спектрограммы кнопками **▲** и **▼**.

При работе с данной опцией рекомендуется выключить усреднение нажатием на **ДЕТЕКТ** и выбором строки «Выкл».

Максимальная скорость обновления водопада достигается при полосе 10МГц и менее. Минимальная, соответственно, в режиме «ВСЬ ДИАПАЗОН».

Проведение курсорных измерений в данной опции не предусмотрено.



Рис. 32

3.10 Опция «ШАБЛОН»

Данная опция обеспечивает создание и запоминание спектра сигналов с целью его последующего вычитания из текущего спектра.

Вычитание шаблона из текущей спектрограммы обеспечивает резкое сокращение количества сигналов, подлежащих обработке. Данный спектр, который будем называть шаблоном, создается двумя способами:

3.10.1 Единовременное создание и вычитание шаблона из текущего спектра.

Активация этого способа осуществляется нажатием на **ВЫЧИТ.** и выбора **ТЕКУЩЕГ.**

Вновь появившиеся сигналы будут отображаться на экране зеленым цветом на фоне шаблона, выделенного серым цветом. (Рис 33).

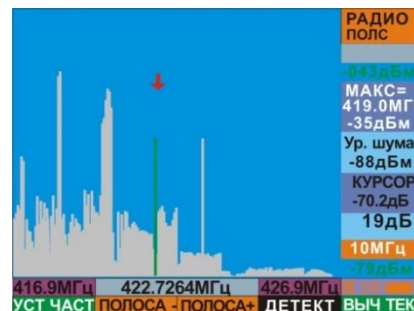


Рис. 33

Обеспечена **возможность записи шаблона в память изделия.** Для этого необходимо сохранить текущий спектр, который будет шаблоном, в памяти основного блока с использованием стандартной операции: нажать на **М**, **СОХР ИЗО**, в образовавшееся окно вписать название и нажать на **ВАЛКОДЕР**.

Для использования данного шаблона нужно произвести операцию вызова его из памяти нажатием на **ЗАГР ИЗО**. Далее, не выходя из опции «ПАМЯТЬ», нажать на **ВЫЧИТ.**

3.10.2 Запись текущего спектра с фиксированным высоким разрешением. Запись ведется в энергонезависимую память изделия, для всего спектра частот выбранного канала и не зависит от текущего варианта отображения спектра – полосы или всего диапазона. Созданный таким способом шаблон называется «**Детальный шаблон**». Он реализован для каналов «РАДИО 30-6000МГц» и «ПРОВОД 30-4000МГц».

Для его создания нажмите на **А**, перейдите во вспомогательный ряд кнопок нажатием на **ВАЛКОДЕР** и нажмите на **СОЗДШАБ**. На экране появится информационное окно создания детального шаблона (рис. 34).

Время на создание детального шаблона составляет менее двух минут.

По окончании появится надпись: «Шаблон успешно создан. Теперь можно использовать опции вычитания шаблона».

Подключение шаблона производится нажатием на **F5** и далее выбор надписи **ШАБЛОН**. Если шаблон не был создан, то появится надпись: «Шаблон еще не был создан».

Использование детального шаблона в ручном режиме возможно только в режиме «ПОЛОСА».

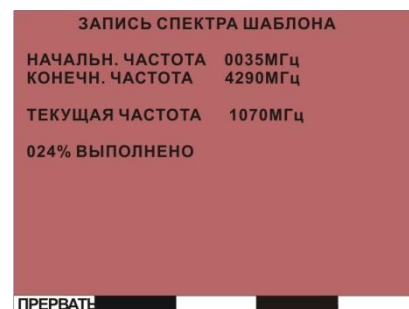


Рис. 34

При использовании детального шаблона в подрежиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» ограничение на ширину полосы отсутствуют, вплоть до использования его в режиме «Весь диапазон». Для его активации, находясь в подрежиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ», нажмите на **F5**. Если шаблон был создан, то он активируется и фон надписи **ШАБЛОН** станет красным.

При работе в режиме «ПОЛОСА» изменение отображения сигналов будет аналогичным рис.33.

При работе в подрежиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» **отображение сигналов на экране не изменится.**

Обеспечена возможность сохранения на ПК созданных детальных шаблонов с последующей их загрузкой в основной блок ST131.S (См. «Руководство по программному обеспечению ST131.S AnalyzerPro»).

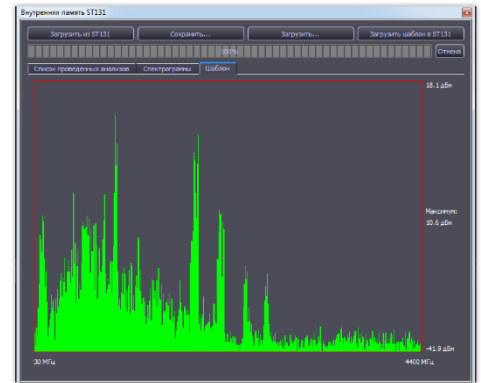


Рис. 35

Рассмотрим теперь особенности шаблонов, созданных этими способами:

В первом способе сигналы записываются с разрешением, равным разрешению выбранного режима или полосы. Это разрешение можно узнать, нажав на **INF**. Например, спектральное разрешение режима «ВСЕ ДИАПАЗОН» составляет 32МГц, а полосы 0.5кГц – 1.9Гц.

Созданный «Текущий» шаблон можно использовать только в той полосе, в которой он был записан.

Сигналы, записываемые в «Детальный шаблон», имеют фиксированное разрешение 39 кГц и являются единым для всего диапазона частот, что обеспечивается автоматической адаптацией данных шаблона под используемую центральную частоту анализа и/или полосу.

Максимальная эффективность использования данного шаблона достигается при использовании в канале «РАДИО» режиме «Весь диапазон» и подрежиме «Автоматический анализ».

3.11 Опция «ЦИФРА»

Опция предназначена для обнаружения и анализа сигналов, относящихся к стандартам сотовой связи и беспроводной передачи данных.

Выбор стандартов сотовой связи в соответствии с страной/регионом где используется изделие осуществляется в МЕНЮ – «Выбор региона» (См. п. «Главное меню»).

Доступ к данной опции реализован в канале «РАДИО» нажатием на **ЦИФРА** при нахождении в режиме «**ВСЬ ДИАПАЗОН**».

Индикация уровня сигнала оконечных устройств и базовых станций определенного стандарта определяется следующими, дополняющим друг друга критериями:

- Использование оптимального, для данного стандарта, детектора
- Нахождения радиоизлучения в полосе частот оконечных устройств или базовых станций данного стандарта
- Соответствие временных параметров протектированного сигнала данному стандарту (для GSM900 -1800 и DECT).

Вид экрана при выборе данной опции показан на Рис. 36.

- 1** Стандарты цифровой передачи данных*
- 2** Численное значение порогового уровня
- 3** Графическое отображение уровня сигнала
- 4** Численное значение уровня сигнала.



Рис. 36

*2.4GHz - частотный диапазон ISM -2400-2485МГц (WLAN, BLUETOOTH и другие сигналы)

5.0GHz - частотный диапазон ISM -5000-5800МГц (WLAN и другие сигналы)

ISM433- частотный диапазон 433-435МГц, используемый, в основном для беспроводных устройств управления, сигнализации и телеметрии

Литера «М» в конце названии диапазона – мобильные терминалы, «В» - базовые станции
 Диапазоны без литер – стандарт с временным разделением каналов (TDD).

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

БАЗЫ - Выбор измерения уровня базовых станций

АВТО - Выбор последовательного автоматического сканирования всех стандартов (при выборе подсвечивается красным цветом) или ручного выбора.

МАСШТАБ - выбор динамического диапазона графической индикации уровня сигнала (20,40 или 70дБ)

2+3+4+5G - выбор одновременной индикации только стандартов сотовой связи. При выборе кнопка подсвечивается красным цветом.

СБРОС - установка графической индикации уровня сигнала относительно порогового уровня, установленного по умолчанию. (Установка порога индикации относительно существующего уровня сигналов осуществляется нажатием на **>0<**).

ФУНКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ИДЕНТИФ - включение/выключение идентификации сигналов по временным параметрам. Установлено по умолчанию и подсвечивается красным цветом. Применимо только для стандартов GSM 900, 1800 и DECT.

ПО КАНАЛ - поканальная индикация (только для ручного режима). Данная индикация отсутствует у диапазонов 2G 900, 1800, B31, WiFi 5.0ГГц и ISM433.

2G, **3G**, **4G**, **5G** - при активированных кнопках **АВТО** и **2+3+4+5G** обеспечивается отдельная индикация стандартов. При активации стандарты подсвечиваются красным цветом.

Установка порога индикации относительно существующего уровня сигналов осуществляется нажатием на **>0<**. При этом в позиции 2 рис.36 показываются численные значения пороговых уровней.

Для перехода в ручной режим необходимо нажать на **АВТО** или нажать на любую из кнопок **▲** или **▼**. При этом подсветка **АВТО** сменится на черную. На экране появится указатель выбранного стандарта (рис 37. Поз **1**). Выбор необходимого стандарта осуществляется кнопками **▲** и **▼** или вращением ВАЛКОДЕРА. Сканирование в данном случае прекращается и анализируется только выбранный стандарт.



Рис. 37

При нажатии на **МЕА** осуществляется переход к спектрограмме или осциллограмме выбранного стандарта.

Возврат к индикации уровней осуществляется повторным нажатием на **МЕА**.

3.12 Опция «ДЕТЕКТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ»

Данная опция обеспечивает анализ проводных линий на наличие СТС имеющие в своем составе радиоэлектронные элементы с нелинейными характеристиками - диоды, транзисторы и т.п. Они являются, как правило, элементами источников питания и защиты от входного перенапряжения.

Принцип действия основан на подаче в линию стабильного синусоидального сигнала и анализе наличия третьей гармоники данного сигнала, что будет свидетельствовать о присутствии подключенного к линии нелинейного элемента.

Опция активируется из МЕНЮ нажатием на **SET** и выбором из "ВЫБОР КАНАЛА" надписи «Детектор нелинейных переходов».

После выбора данной опции на экране появится надпись: «Для старта подготовительного цикла нажмите любую кнопку...». После нажатия на экране отображаются шкалы уровня сигналов со всеми номерами парх контактов разъема RJ-45 и надпись: "Подготовительный цикл...XX%", означающая прохождение периода адаптации. (XX- степень завершенности процесса адаптации).

- 1 Шкалы уровня
- 2 Номер пары

Рис. 39



ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

РЕСТАРТ - Принудительное включение адаптации.

АВТО - Выбор между автоматическим (красная подсветка надписи) и детальным анализом выбранной пары (черная подсветка).

В процессе адаптации происходит подстройка уровней второй и третьей гармоники к уровню сигнала генератора. В момент адаптации изделие должно быть отключено от исследуемой линии.

По окончании адаптации начинается автоматическое последовательное измерение и отображение уровней второй и третьей гармоники испытательного сигнала (Рис.40).

Признаком наличия подключения к исследуемой линии радиоэлектронного устройства, с наличием во входных цепях нелинейных радиоэлементов, является повышенный уровень третьей гармоники испытательного сигнала в поз.2 рис. 40 и 41.

- 1 Уровень второй гармоники
- 2 уровень третьей гармоники
- 3 Метка ручного выбора пары

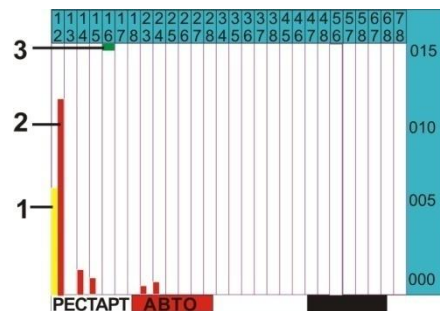


Рис. 40

Ручной выбор пары осуществляется вращением ВАЛКОДЕРА с индикацией выбранной пары меткой ручного выбора пары

Переход к детальному анализу выбранной пары (рис. 41) производится нажатием на **АВТО**. Для возвращения нужно повторно нажать на **АВТО**.

1, 2 Относительный уровень второй и третьей гармоники



Рис. 41

ФУНКЦИИ КОНТЕКСТНЫХ КНОПОК

ГЕН - Включение/выключение генерации испытательного сигнала (если включен, то подсвечивается красным цветом).

4 РАБОТА С ST131.S

Установите аккумуляторы в основной блок.

4.1 Работа с каналом «РАДИО»

4.1.1 Подготовка к работе в диапазоне 0.01-30МГц

Подключите к разъему "СН2" основного блока входящую в комплект телескопическую антенну или иную, соответствующую данному диапазону.

Включите основной блок и выберите канал «РАДИО» 0.01-30 МГц.

4.1.2 Подготовка к работе в диапазоне 30-6000МГц

Подключите УВЧ антенну ST131.S.UHF.A к разъему "СН3".

Включите основной блок и выберите в МЕНЮ канал «РАДИО» 30-6000МГц.

4.1.3 Подготовка к работе в диапазоне 4000-18000МГц

Подключите СВЧ АНТЕННУ - ДЕТЕКТОР ST131.S.SHF к разъему «I/O» основного блока.

Включите основной блок и выберите в МЕНЮ канал «РАДИО 6-18ГГц».

4.1.4 Работа в диапазоне 30-6000МГц


Предварительно, по возможности, необходимо обеспечить условия для активации, как дистанционно включаемых СТС, так и СТС на основе стандартов беспроводной передачи данных. Оптимальным вариантом будет имитация важного совещания с соответствующим звуковым сопровождением.

При поиске целесообразно учитывать зону чувствительности микрофона СТС, которая составляет не более 10 метров. Как правило, СТС стараются установить, как можно ближе к месту проведения переговоров – в столе заседаний или элементах интерьера в непосредственной близости от него.

Разделим поиск радиоизлучающих СТС на две последовательные задачи:

- **Обнаружение радиоизлучения**
- **Определение местоположения источника радиоизлучения.**

Обобщенная модель последовательности действий представлена на рис. 42.

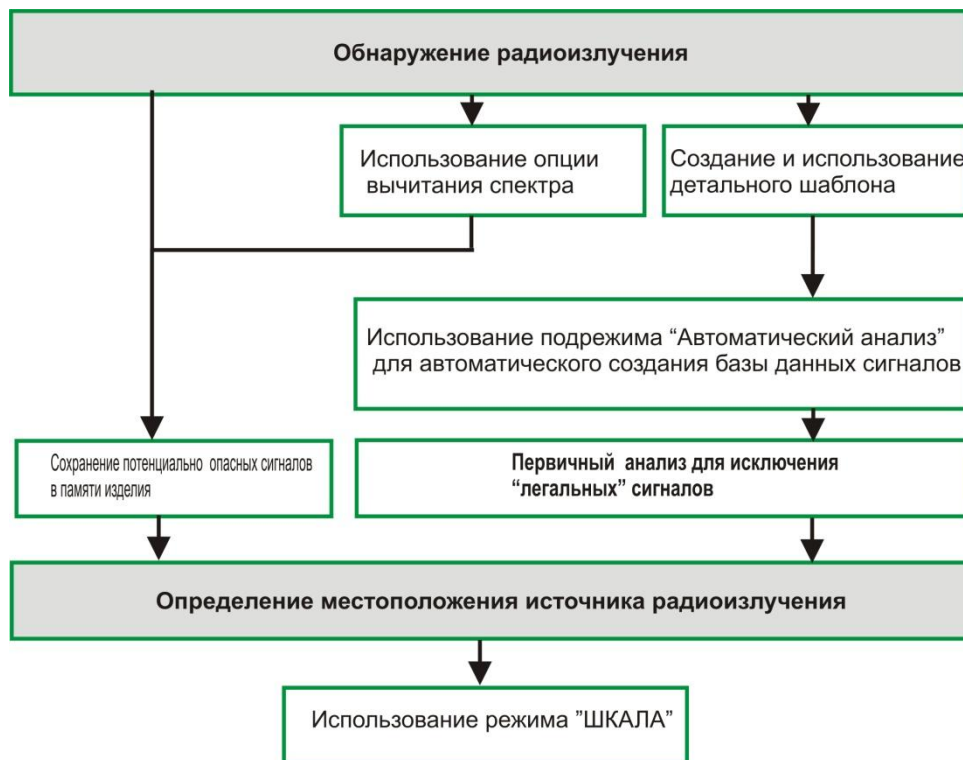

4.1.4.1 Обнаружение радиоизлучения

Наиболее эффективный способ обнаружения является использование таких возможностей изделия, как «Детальный шаблон» и «Автоматический анализ».

После создания детального шаблона (См. п. 3.10) в энергонезависимую память изделия будут записаны легальные радиосигналы – сигналы базовых станций сотовой связи, телевизионные и прочие радиосигналы, которые в дальнейшем не будут подвергаться анализу. Это обеспечит резкое сокращение времени при анализе сигналов.

Необходимо учитывать, что сигналы, превысившие уровень сигналов записанных в шаблон будут обнаружены

Во избежание запоминания в шаблоне «опасного» сигнала создание шаблона должно производиться на расстоянии, обеспечивающим превышение уровня этого сигнала в обследуемом помещении по сравнению с местом записи шаблона. Если параметры обнаруживаемого сигнала заведомо неизвестны, то это расстояние составляет 10-20 метров. При невозможности обеспечения такой дальности (большая плотность помещений) проводите запись на максимально возможном удалении.

После перехода в подрежим «**Автоматический анализ**» нажатием на **A** (См. п.3.4) **выбирается тип детектора** нажатием на «**ДЕТЕКТ**». Для поиска радиосигналов с заведомо неизвестными параметрами предпочтительно использовать пиковый детектор. Его применение позволит избежать пропуска переменных по времени сигналов. Далее устанавливается линия порога вращением ВАЛКОДЕРА или нажатием на кнопки **▲** и **▼**. Чем ниже уровень порога, тем большее количество сигналов будет обнаружено. Максимальное количество – 200. При достижении заданного числа появится надпись: «**Список переполнен. Больше за один сеанс создано быть не может. Нажмите любую кнопку**».

Вообщем, целесообразно устанавливать порог на 15дБ больше уровня шумов. Например, при уровне шумов -90дБ порог устанавливается на уровне -75.

Ориентировочно, при пороге -70 радиоизлучающее устройство мощностью 1мВт будет обнаружено на расстоянии от 1 до 10 метров.

Далее выбирается детальный шаблон нажатием на **ШАБЛОН**. Кнопка подсвечивается красным цветом.

Нажатием на **СТАРТ** активируется анализ.

По окончании анализа в верхнем правом углу появится информация о количестве обнаруженных сигналов или кратковременная надпись «НЕТ ДАННЫХ», что говорит об отсутствии обнаруженных сигналов.

В случае появления надписи: «Список переполнен. Больше за один сеанс создано быть не может. Нажмите любую кнопку» поднимите уровень порога на 5дБ.

Если сигналы обнаружены, то нажатием на появившуюся кнопку **СПИСОК** осуществляется переход к автоматически сформированной таблице.

Далее, нажатием на **М** и далее на **СОХРАН** осуществляется сохранение списка в энергонезависимой памяти. Вызов списка из памяти осуществляется нажатием на **ЗАГРАН**.

Альтернативным методом является ручной вариант создания базы данных (См п. 3.5.2).

Можно выделить два варианта обнаружения:

- **обнаружение сигналов во всем диапазоне частот** т.е. работа в режиме «ВЕСЬ ДИАПАЗОН» без перехода в режим «ПОЛОСА». В данном варианте, в отличие от подрежима «Автоматический анализ», нельзя использовать «Детальный шаблон». Возможно использование только шаблона «Текущий».
- **Работа в режиме «ПОЛОСА»** с последовательным переходом по всему диапазону или его части с заданной полосой. Оптимальной полосой является 10МГц так как в этом случае исключается наличие паразитных сигналов.

Далее, **проводится первичный анализ базы данных** и удаляются заведомо «легальные сигналы» учитывая информацию в столбце «ИДЕНТ». Работа с оставшимся списком сигналов производится в произвольном порядке – демодуляция, переход в спектрограмму сигнала, последующее удаление или переход к определению местоположения источника излучения. Демодуляция и прослушивание сигнала, не выходя из списка, осуществляется нажатием на **DMD**. При этом включается звуковой контроль, а контекстные кнопки меняются на соответствие режиму «ДЕМОДУЛЯЦИЯ»

4.1.4.2 Определение местоположения источника сигнала

Обнаружение происходит на основании увеличения значения уровня принимаемого сигнала на экране ST131.S при приближении к источнику этого сигнала (т.н. амплитудный метод).

Для реализации этого метода **необходимо заменить пиковый детектор**, применяемый при обнаружении радиосигнала. Какой тип детектора выбрать определяется исходя из ПРИЛОЖЕНИЕ 1. В основном используется «средний» вариант – «ПИКx8». Для поиска сигналов с постоянной несущей частотой – УСРХ8.

В общем случае на экране отображается несколько сигналов. Для корректной работы по обнаружению местоположения их источников желательно обеспечить индикацию только одного сигнала. Это обеспечивается наведением курсора на нужный сигнал и нажатием на **BND** (при нахождении режиме «ПОЛОСА»). Сигнал автоматически окажется в центре экрана. Далее, кнопкой **ПОЛОСА** выбирается полоса обеспечивающая оптимальную индикацию данного сигнала – один на экране (в основном это полосы от 1 до 10МГц).

Для более наглядной индикации изменения уровня сигнала используйте подрежим «ШКАЛА»

4.1.4.3 Обнаружение одиночного радиоимпульса (в дальнейшем по тексту ОРИ)

В контексте назначения данного изделия к источникам таких импульсных сигналов являются СТС с предварительным накоплением и последующей передачей информации по радиоканалу (так называемые «импульсные передатчики»).

Отличительным признаком **ОРИ** является: неопределенное и редкое время появления в эфире (например, один раз в сутки), широкая полоса сигнала (десятки мегагерц) и относительно большая излучаемая мощность (до единиц Ватт).

Обнаружение **ОРИ возможно с использованием спектрограммы и опции «ВОДОПАД»**. Обнаружение на основе спектрограммы подразумевает использование пикового детектора и функции ВЫЧИТАНИЕ СПЕКТРА. Обнаруженный сигнала от **ОРИ** будет представлен в виде спектральной линии.

Без пропусков обнаруживается одиночный радиоимпульс длительностью 500мс и более. Информация о времени появления сигнала и его длительности при этом способе обнаружения отсутствует.

Определение местоположения СТС с передачей ОРИ, в связи с редким временем нахождения сигнала в эфире, амплитудным методом малореальна. В данном случае рекомендуется использовать альтернативные методы поиска СТС: визуальный, нелинейной локации и пр.

4.1.4.4 Обнаружение последовательности радиоимпульсов (ПРИ)

В контексте назначения данного изделия к источникам таких последовательностей являются СТС с различными вариантами импульсной модуляции: широтно-импульсные (ШИМ), время - импульсные (ВИМ), частотно-импульсные (ЧИМ), амплитудно-импульсные (АИМ), а так же их комбинации.

ПРИ обнаруживается в частотной и во временной области и частотно- временной области (опция «ВОДОПАД»).

В режиме "**ВСЬ ДИАПАЗОН**" импульсная последовательность с шириной импульса 0.1мс и более с скважностью 1:1 обнаруживаются без пропусков, при скважности 1:100 время обнаружения составит до 30 сек, 1:1000 - до 500 сек.

Длительность импульса 0.1мс при скважности 100 соответствует параметрам микросети DECT и близка к сетям 2G.

Уменьшение полосы анализа увеличивает обнаружительную способность. Так при полосе 10МГц и меньше при скважности 1:100 время обнаружения составит менее одной секунды.

Определение местоположения СТС с передачей ПРИ, обеспечивается переводом изделия в подрежим «ШКАЛА» и выбором пиковых детекторов с максимальными значениями усреднения – «ПИКX32» или «ПИКX16». Методика поиска аналогична поиску сигналов с постоянной несущей частотой.

4.1.4.5 Использование опции "ЦИФРА"

Первоначально выберите регион, в котором будет использоваться изделие.

Для этого войдите в главное меню (См. п. 2.3), выберите «Система» и далее – «Выбор региона».

Анализ всех стандартов в автоматическом режиме ведется последовательно и занимает около 20 секунд.

Для снижения вероятности пропуска сигнала желательно минимизировать количество анализируемых стандартов вплоть до работы с одним стандартом в ручном режиме.

УРОВНИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ МОБИЛЬНЫХ Европа		дБ
B1-2100M	-80	-80
GSM1800M	-80	-77
B3-1800M	-80	-43
B7-2600M	-80	-81
GSM900M	-60	-61
B8-900	-80	-79
B20-800M	-80	-80
		-70
BASE	AUTO	RANGE 2+3+4+5G RESET

Работа с сигналами сотовой связи

Для поиска сигналов только сотовой связи, при заведомо неизвестном стандарте, используйте вариант отображения только стандартов сотовой связи нажатием на кнопку **2+3+4+5G**. Это снизит время автоматического анализа до 6 секунд. Принимая во внимание существенную большую разницу в дальности обнаружения стандартов 2G относительно 3 и 4G используйте отдельную индикацию стандартов.

Современный сотовый телефон/смартфон (терминал) работает на передачу:

- *в момент установления соединения с базовой станцией.*
- *в основном, при наличии звукового сигнала в аудиотракте трубки (разговор) после установления соединения.*
- *во время передачи данных (SMS).*
-

В остальных случаях терминал работает только на прием. Нет излучения - нет обнаружения.

Излучаемая мощность устройств с приемопередатчиком сотовой связи и соответственно дальность их обнаружения зависит от расстояния до базовой станции. Чем дальше – тем больше излучаемая мощность. В городских условиях дальность обнаружения GSM900/1800 составляет до пятидесяти метров. Излучаемая мощность устройств 3G и 4G существенно ниже и соответственно дальность обнаружения, как правило в десятки раз меньше (до нескольких сантиметров при нахождении БС на расстоянии до 100м).

Для обнаружения радиоэлектронных устройств, включая сотовые телефоны, находящиеся в режиме ожидания используйте датчик магнитного поля ST131.S.MF.

Работа с Wi Fi

Этот стандарт может быть использован для видеонаблюдения, передачи звуковой информации, передачи данных, причем, как в реальном масштабе времени, так и с накоплением, сжатием и последующей передачей в неопределенный момент времени (например, ночью).

В диапазонах 2.4 и 5 ГГц индицируется уровень сигнала в канале с максимальным уровнем (результат последовательного сканирования каналов).

Данный сигнал может является суммой нескольких сигналов от:

- WLAN Роутеров/точек доступа
- ПУ
- «BLUETOOTH» соединения в режиме приемопередачи данных
- Радиопередающих устройств других стандартов, например, от устройств съема информации, частоты передачи которых находятся в полосе частот 2.4 и 5ГГц.

Это затрудняет обнаружение ПУ. В связи с этим данная индикация в условиях города является малоинформативным. **Для достоверного обнаружения настоятельно рекомендуется использовать поисковый анализатор WiFi и Bluetooth сетей ST186WB.**

Как видно из «Краткие технические характеристики» количество каналов в диапазоне 5ГГц втрое превышает количество каналов диапазона 2.4ГГц, что приводит к значительному времени необходимому для анализа данного диапазона.

Краткая техническая информация:

WiFi соединение имеет следующие особенности:

- Роутер/точка доступа излучает всегда. ПУ только в момент передачи данных.
- При передаче сигнала от ПУ на ПК с использованием роутера, в эфире будет наблюдаться сигналы в одном канале (частотном диапазоне) от двух источников – непосредственно ПУ и роутера.
- Номер канала может быть установлен вручную, или автоматически меняться в зависимости от степени загруженности сети.
- Используемые диапазоны частот (2.4 и 5ГГц) являются безлицензионными (ISCM). Уровень защиты от влияния сторонних сигналов у WiFi и достаточно высок, что обеспечивает возможность совместного использования данного частотного диапазона с другими стандартами передачи данных (например, Bluetooth). Данный факт может быть использован для маскировки канала передачи информации сторонними устройствами

• **Диапазон WiFi 2.4ГГц**

Общее число каналов в данном диапазоне -14. В России 13 и 14 каналы не используется. В США не используется 11-14 канал, что делает невозможным использование, например, iPhone при работе с данными каналами.

Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц
1	2.412	4	2.427	7	2.442	10	2.457	13	2.472
2	2.417	5	2.432	8	2.447	11	2.462	14	2.484
3	2.422	6	2.437	9	2.452	12	2.467		

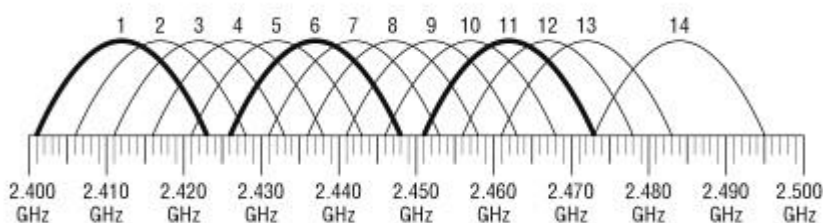


Рис.35

Как видно из рисунка, не пересекающимися каналами являются: 1, 6 и 11.

• **Диапазон WiFi 5ГГц**

Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц	Канал	Центральная Частота, ГГц
34	5.17	52	5.26	108	5.54	147	5.735	163	5.815
36	5.18	54	5.27	112	5.56	149	5.745	165	5.825
38	5.19	56	5.28	116	5.58	152	5.755	167	5.835
40	5.2	58	5.29	120	5.6	153	5.765	171	5.855
42	5.21	60	5.3	124	5.62	155	5.775	173	5.865
44	5.22	62	5.31	128	5.64	157	5.785	177	5.885
46	5.23	64	5.32	132	5.66	159	5.795	180	5.905
48	5.24	100	5.5	136	5.68	160	5.8		
50	5.25	104	5.52	140	5.7	161	5.805		

Неперекрывающимися каналами (ширина 20МГц) для России, являются: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 и 64

- Максимальный разрешенный уровень сигнала ПУ (2.4ГГц) составляет 20дБ (100мВт), роутера – 26дБ (400мВт). Максимальная дальность на открытом пространстве для ПУ – до 400м. в здании, с учетом ослаблений, приведенных в таблице, составляет, в среднем 50 метров.

BLUETOOTH

Использование этого стандарта возможно, например, при передаче аудиоинформации.

Излучаемая мощность устройств данного стандарта меняется от относительно высокой - десятки милливатт (дальность до 100м) и сотни микроватт (беспроводной гарнитуры сотовых телефонов). Дополнительной сложностью обнаружения является применяемый в данном стандарте метод ППРЧ - псевдослучайной перестройки частоты с полосой 1МГц во всем диапазоне ISM 2.4ГГц – 80МГц (79 каналов) – стандарт передачи данных BR/EDR или 40 каналов с разносом 2МГц для стандарта LE.

Также как и с WiFi, для достоверного обнаружения настоятельно рекомендуется использовать поисковый анализатор WiFi и Bluetooth сетей ST186WB.


4.1.4. 6 Работа в диапазоне 6000-18000МГц

Для работы в данном диапазоне используется СВЧ антенна – детектор ST131.S.SHF.

При выборе данного канала экранная информация будет соответствовать подрежиму «**ШКАЛА**» (См. п.3.6) с одновременным звуковым контролем акустического частотного диапазона протектированного сигнала.

При поиске источников излучения придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Ось СВЧ – детектора должна быть направлена в сторону обследуемого пространства на расстоянии порядка 30см от торца логопериодической антенны до предметов интерьера;
- Плавно перемещая СВЧ – детектор вдоль обследуемых конструкций дополнительно совершайте круговые движения вокруг главной оси (это необходимо для учета априорной неизвестной поляризации источников излучения).

Для визуальной оценки протектированных сигналов и проведения измерений нажатием на  перейдите в опцию «ОСЦИЛЛОГРАФ» (п.3.8).

Дополнительные рекомендации

В данном частотном диапазоне практически отсутствуют легальные источники излучения. Исключение составляет диапазон WiFi 5ГГц и микроволновые датчики движения. Поэтому, наличие излучения в данном диапазоне должно быть тщательно исследовано и привести к обнаружению источника излучения либо обоснованному утверждению о нахождении источника за пределами контролируемой зоны.

4.1.4. 7 Работа в диапазоне 0.1-30МГц

При выборе данного диапазона экранная информация будет соответствовать режиму «**ВЕСЬ ДИАПАЗОН**»

В общем случае последовательность использования режимов работы соответствует каналу "РАДИО 30-6000МГц".

4.2 Работа с каналом «ПРОВОДНОЙ»

4.2.1 Подготовка к работе в диапазонах 0.01-30МГц и 0.3-15кГц

Подключите адаптер проводных линий (АПЛ) ST131.S.AWL к основному блоку ST131.S.

Включите основной блок и выберите в МЕНЮ канал «**ПРОВОДНОЙ**» (0.01-30МГц) для работы в высокочастотном диапазоне или "**ПРОВОДНОЙ**" (0.3-15кГц) для работы в звуковом диапазоне частот.

Подсоединение АПЛ к исследуемой линии обеспечивается:

- посредством соединительных щупов;
- путем непосредственного подключения исследуемой линии к разъему RJ-45.

Не допускайте одновременного подключения соединительных щупов и контактов разъема RJ-45 к разным линиям. Это может привести к поломке оборудования, так как линии окажутся гальванически подключенными друг к другу.

В случае наличия напряжения в линии, со значением более пяти вольт, загорятся светодиоды "**LINE**", расположенные на верхней крышке АПЛ. Причем, если светятся два светодиода, то в линии переменное напряжение, один – постоянное. Яркость свечения зависит от уровня напряжения в линии.

Индикатор **PWR/LINK** при подключении и в процессе работы горит постоянным зеленым цветом. Мигание периодичностью раз в секунду происходит в момент передачи установок от основного блока, таких, как выбор пар контактов разъема RJ-45 и коэффициента усиления входного усилителя АПЛ.

4.2.2 Подготовка к работе в диапазоне 30-4000МГц

Подключите радиочастотный адаптер проводных линий ST131.S.RAWL к разъему «**СНЗ**» ОСНОВНОГО БЛОКА.

Включите основной блок и выберите в МЕНЮ канал «ПРОВОД 30-4000МГц».

4.2.3 Общие замечания

Варианты съема информации с проводных линий включают в себя неконтактные методы с использованием индуктивных и емкостных датчиков. Дистанционное обнаружение их затруднительно. Поэтому рекомендуется, по возможности, визуально проконтролировать исследуемую линию по всей длине.

Проводная линия может использоваться, как источник перехватываемой информации, питания, передающая антенна.

Для измерения напряжения в линии используйте вольтметр любого типа.

Подведение питания к некоторым типам СТС осуществляется по тем же линиям, по которым передается информация. Для принудительной активации таких СТС используйте возможность принудительной подачи напряжения питания в линию.

4.2.4 Работа в диапазоне 0.3-15кГц

При первоначальном выборе данного канала экранная информация будет соответствовать опции «**ОСЦИЛЛОГРАФ**». Режимы «**ПОЛОСА**» и «**ДЕМОДУЛЯЦИЯ**» в данном диапазоне неактивны. Обеспечен прямой звуковой контроль.

В данном диапазоне производится проверка наличия сигналов звукового диапазона частот в исследуемых линиях.

Отдельно рассматриваются:


- проводной телефонный аппарат (ТА) в совокупности с телефонной линией (ТЛ)
- линии охранной и пожарной сигнализации в совокупности с оконечными датчиками

Проводной телефонный аппарат (ТА) в совокупности с телефонной линией (ТЛ)

ТА и ТЛ является одним из наиболее распространенных мест для установки СТС. Причем ТЛ может использоваться, как непосредственно для передачи акустической информации, так и являться одновременно антенной и линией подвода питания для радиопередающих СТС.

Приемником акустической информации могут быть, как микрофон телефонной трубки, так и специально установленный микрофон для прослушивания информации в помещении (трубка опущена).

В двухпроводных телефонных линиях используется пара «3-4» разъема RJ-11 (пара «4-5» разъема RJ-45). Однако, необходимо проконтролировать (например, визуально по количеству контактов на разъеме или количеству проводов видимых, как правило, сквозь прозрачную крышку проводного разъема), что в подведенном к ТА проводе используется только данная пара. Если обнаружены другие пары, то они обязательно подлежат проверке на наличие, как аналогового, так и цифрового сигнала.

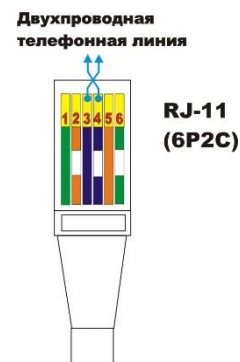

Подключение анализатора проводных линий ST131.S.AWL осуществляется между ТА и распределительной коробкой с использованием кабеля «RJ-45».

На основном блоке ST131.S выберите пару «4-5» (**КОММУТ** - «4-5»).

Проконтролируйте правильность подключения ярким горением одного из индикаторов «LINE» на верхней панели ST131.S.AWL и наличием тонального звукового сигнала при поднятой телефонной трубке.

При опущенной телефонной трубке постоянное напряжение в ТЛ составляет 48 (60) +/- 10В. При поднятой - 10 +/- 5В (индикатор «LINE» горит тускло).

При отсутствии заземления возможно появление наводок кратных, как сети 220В – 50Гц так и прочих вариантов, вызванных работой, например, импульсных блоков питания. Для их устранения подключите контакт 2 (Рис. 5) с использованием провода "Земля" к земляной шине.

При наличии перегрузки установите меньшее значение уровня усиления входного усилителя или выберите автоматическую регулировку уровня (АВТО).

Для автоматизации проверки пар проводов разъема RJ-45 используйте дополнительные возможности подрежима "ШКАЛА" в данном канале. Для этого нажмите на **L** и далее на **ПАРЫ**.

Далее будет предоставлен выбор: анализ только четырех наиболее распространенных пар **4 ПАРЫ** или всех возможных комбинаций: **ВСЕ ПАРЫ**

При выборе **ВСЕ ПАРЫ** на экране появится изображение, представленное на рис. 43, соответствующее автоматическому последовательному контролю уровня сигнала во всех возможных парах разъема RJ-45 или RJ-11.

Обеспечен звуковой контроль.

1 Уровень сигнала

2 Метка ручного выбора пары



3 Номер пары

4 Численное значение уровня сигнала



Рис. 43

Для ручного выбора пары необходимо нажать на **АВТО** или повернуть ВАЛКОДЕР (подсветка кнопки **АВТО** сменится с красного на белый). Для возвращения в автоматический режим необходимо нажать на **АВТО**.

Автоматическая установка уровней сигналов по вертикали относительно уровня шумов производится нажатием на **>0<**, **ручная** - кнопками  и .

При необходимости детального анализа выбранной пары нажмите на **Full**.

Линии охранной и пожарной сигнализации

Датчики охранной и пожарной сигнализации являются удобным местом установки подслушивающих устройств, вплоть до видеокамер.

Так же, как и в ТЛ производится проверка на наличие любого аналогового или цифрового сигнала.

При отсутствии сигналов «обычного уровня» (от 100мВ и более) на максимальном усилении контролируется наличие сигналов от таких устройств, как «пассивный» микрофон (без элементов питания) или громкоговорителя, работающего в обратном, «микрофонном» режиме.

4.2.5 Работа в диапазоне 0.01-30МГц

В данном диапазоне производится проверка наличия высокочастотного сигнала в исследуемых линиях.

В общем случае последовательность использования режимов работы соответствует каналу **"РАДИО30-6000МГц"**.

Дополнительно обеспечен доступ к опции **«ОСЦИЛЛОГРАФ»** в режиме **«ВСЬ ДИАПАЗОН»**, что позволяет, например, оперативно оценить наличие импульсных составляющих в составе принимаемого сигнала.

Отдельно рассматриваются:

- силовые линии 380/220 в совокупности с сетевыми розетками
- линии локальных вычислительных сетей (ETHERNET)

Силовые линии 380/220 в совокупности с сетевыми розетками

Частотный диапазон СТС использующих сети 220В для передачи данных сосредоточен, как правило, в низкочастотной области – от 40 до 200кГц при использовании частотной модуляции.

СТС использующие шумоподобные сигналы и импульсную модуляцию могут располагаться в любом месте частотного диапазона данного канала. Для обнаружения сигналов с импульсной модуляцией используйте опцию **«ОСЦИЛЛОГРАФ»**.

Одним из наиболее вероятных мест расположения СТС являются внутренние полости сетевых розеток. Подключать ST131.S необходимо ко всем розеткам в помещении, так как энергообеспечение помещения (соответственно и передача информации из помещения) может осуществляться от разных фаз.

После проверки силовых линий и линий необходимо проверить тройники, удлинители и другие электропотребляющие устройства путём их поочерёдного подключения к электросети. В этом случае рационально использовать опцию **«ВЫЧИСЛЕНИЕ СПЕКТРОВ»**. Это позволит сразу увидеть отсутствующие ранее сигналы.

Линии локальных вычислительных сетей (ETHERNET)

Передача данных, в зависимости от используемого протокола, осуществляется по парам представленным на рис. 44.

Так же, как и при анализе ТЛ осуществляется контроль на наличие сигналов в незадействованных парах.

Передача питания по технологии POE может осуществляться двумя способами: По отдельным парам или по тем же парам, по которым передаются данные.

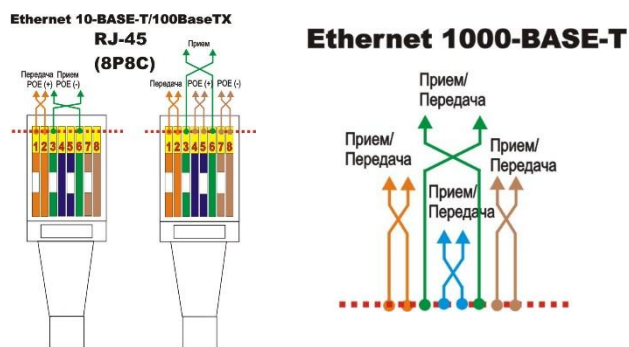


Рис. 44

4.2.6 Работа в диапазоне 30-4000МГц

В данном диапазоне производится проверка проводных линий на наличие высокочастотных сигналов от СТС в проводных линиях, в частности коаксиальных линиях (кабельного телевизионного вещания).

Подключение производится с использованием радиочастотного адаптера проводных линий ST131.S.RAWL.

ST131.S.RAWL подключается к разъему «СНЗ» основного блока. Входной разъем типа "F" предназначен для непосредственного подключения к коаксиальным линиям. Для подключения к линиям с разъемами типа BNC или SMA используйте соответствующие переходники.

4.3 Работа с каналом «ОПТИЧЕСКИЙ»

Подключите ИК датчик «ST131.S.IR» к разъему «I/O» основного блока.

Выберите в «МЕНЮ» канал «ОПТИЧЕСКИЙ». При первоначальном выборе данного канала экранная информация будет соответствовать режиму «ВЕСЬ ДИАПАЗОН».

Нажатие на кнопку **ПУЛЬТ** обеспечивает переход в отображение низкочастотной части спектра во временной области (См. п.3.8). Данное представление оптимально для анализа сигналов низкоскоростной передачи данных. Этот тип сигналов характерен, например, для пультов дистанционного управления. В связи с значительным разбросом временных параметров этих сигналов добавлена контекстная кнопка обеспечивающая выбор величины максимального времени накопления выборки (развертки). Доступные значения: 0.1, 0.8, 3.2, 13, 52, и 208мс. Увеличение данного значения замедляет время прорисовки осциллограммы и при максимальных значениях реакция изделия на нажатие кнопок замедляется, вплоть до одной секунды.

Методика выявления сигналов в остальной части спектра аналогична каналам "РАДИО" и "ПРОВОДНОЙ".

При определении местоположения источника ИК излучения обследуйте помещение с учетом диаграммы направленности ИК датчика и предположительно достаточно узкой диаграммой направленности излучателя ИК сигнала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Спецификой инфракрасных СТС является необходимость обеспечения «прямой видимости» между передатчиком и приемником инфракрасных излучений. Поэтому в помещении путь прохождения излучения передатчика наружу может проходить через оконные проемы или из них (передатчик установлен непосредственно в оконную раму). С учетом этих особенностей, поиск опасных сигналов следует начинать от окон помещения. Для поиска СТС установленных в оконные рамы воспользуйтесь моноподом (См. п. 1.3.5.1.). Крепление ИК датчика к моноподу производится с учетом направления приемной части датчика в сторону помещения.

4.4 Работа с каналом «АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ»

4.4.1 Подготовка к работе с микрофоном

Подключите к разъему «**I/O**» микрофон `ST131.S.A.

4.4.2 Подготовка к работе с датчиком магнитного поля ST131.S.MF.

Подключите ST131.S.MF к разъему«**I/O**» ОСНОВНОГО БЛОКА.


4.4.3 Работа с микрофоном

Для работы с микрофоном выберите в МЕНЮ канал «**АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**» При выборе данного канала экранная информация будет соответствовать режиму «**ВСЬ ДИАПАЗОН**» (См. п. 3.1).

Выбор необходимый частотного диапазона осуществляется двумя способами:

- Вращением ВАЛКОДЕРА. В этом случае ограничивается верхнее значение диапазона: 125, 62.5, 31.25, 15.62 и 7.812кГц.

- Стандартный переход по режимам **ВСЬ ДИАПАЗОН** - **ПОЛОСА-ДЕМОДУЛЯЦИЯ**.

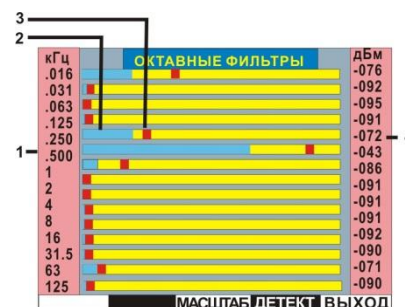

Первый вариант выбора предназначен для работы в акустическом диапазоне частот, второй - ультразвуковом.

Для индикации уровня сигналов с использованием октавных фильтров нажмите на **ФИЛЬТРЫ**.

1 Значение центральной частоты фильтра

2 Графическое представление уровня сигнала с использованием подключаемых детекторов (кнопка **ДЕТЕКТ**)

3 Уровень сигнала с подключенным пиковым детектором (**ПикХ8**)

4 Численное относительное значение уровня сигнала соответствующее поз.2

Рис. 45

4.4.4 Работа с датчиком магнитного поля ST131.S.MF

Использование ST131.S.MF связано, в основном, с поиском паразитных низкочастотных электромагнитных излучений возникающих при работе цифровых диктофонов и других электронных устройств в режиме ожидания. Несмотря на высокую чувствительность датчика, расстояние между ним и объектом поиска должно быть, по возможности, минимальным, вплоть до касания.

Основным вариантом контроля является звуковой, посредством головных телефонов.

Выберите минимальный частотный диапазон (0.01-8кГц) вращением ВАЛКОДЕРА против часовой стрелки. Установите максимальное усиление. Установите желаемый уровень громкости и проконтролируйте звуковой сигнал в головных телефонах.

При наличии помеховых сигналов переведите изделие в режим «Магнитометр» (Переключатель режимов в положении «**MAG**»).

Медленно перемещайте датчик вдоль обследуемой поверхности (столешница, подоконник, мебель) с учетом диаграммы направленности. Признаком обнаружения является появление, как характерных периодических звуковых сигналов, так и любых других вариантов.

4.5 Работа с опцией "ДЕТЕКТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ"

Подключите адаптер проводных линий ST 131.S.AWL. к основному блоку ST131.S.

Для получения достоверных результатов необходимо отключить, с обоих концов, исследуемую линию от внешних источников и потребителей, а так же отключить от исследуемой линии явные нагрузки, при этом длина линии не должна превышать 200м.

Подключите ST131.S.AWL к исследуемой линии путем непосредственного подключения к разъему RJ-45 или к разъемам для подсоединения щупов.

После выбора в МЕНЮ опции "**ДЕТЕКТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ**" на экране отображаются шкалы уровня сигнала со всеми номерами парам контактов разъема RJ-45.

После прохождения адаптации к подключенной линии произойдет автоматическое последовательное измерение и отображение уровней второй и третьей гармоники испытательного сигнала в шкалах уровня.

Признаком наличия подключения к исследуемой линии радиоэлектронного устройства с наличием в входных цепях нелинейных радиоэлементов является повышенный уровень третьей гармоники испытательного сигнала.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Основной блок

Модуль цифровой обработки сигналов

Диапазон частот одновременной обработки, МГц	0.01-30
Разрядность АЦП	10, 14 и 16
Количество точек БПФ	32768 (с ПО) 512 (для основного блока)
Полоса пропускания фильтра DDC, МГц	0.0005-10МГц
Демодуляторы	AM, FM, SSB
Детекторы	Среднеквадратичный, пиковый квазипиковый

Вход СН1

Диапазон частот, кГц	0.01-125
Отображаемый уровень шумов во всем диапазоне, дБм, не хуже	минус 105 (140 для ПО)
Отображаемый уровень шумов в полосе 1кГц, дБм, не хуже	минус 120
Максимальный входной сигнал, дБм	минус 5
Значения усиления входного усилителя, дБ	0,6, 14,20, 26, 34 и 40

Вход СН2

Диапазон частот, МГц	0.01-30
Отображаемый уровень шумов в диапазоне, дБм, не хуже	минус 110 (130 для ПО)
Отображаемый уровень шумов в полосе 1кГц, дБм, не хуже	минус 150
Максимальный входной сигнал, дБм	5
Значения ширины отображаемой полосы частот, МГц	10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005.

Вход СН3

Диапазон частот, МГц	30-6000
Отображаемый уровень шумов, не хуже дБм - весь диапазон - в полосе 1кГц	минус 85 (100 для ПО) минус 100
Максимальный уровень входного сигнала, дБм	5
Скорость анализа, не менее, ГГц/сек	10
Значения ширины отображаемой полосы частот, МГц	2048, 1024, 512, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, и 0.0005

Значение ослабления входного аттенюатора, дБ	0 - 30 с шагом 5
Габариты, мм	190x97x50
Индикация	3.5" 240x320, 262144цв.
Интерфейс	USB2.0
Потребляемый ток, А	0.4-1.5
Источник питания	4 аккумулятора 16650

5.2 ST131.S.AWL

Диапазон частот1, кГц	0.3-15
Отображаемый уровень шумов в диапазоне, для ОБ, дБм, не хуже	минус 115 (140 для ПО)
Максимальный входной сигнал, дБм	20
Значения усиления входного усилителя, дБ	14, 26, 38, 44, 50
Коэффициент ослабления синфазной помехи, не менее, дБ	60
Максимально допустимое входное напряжение, В	250
Диапазон частот 2, МГц	0.01 - 30
Отображаемый уровень шумов в диапазоне, для ОБ, дБм, не хуже	минус 90 (120 для ПО)
Отображаемый уровень шумов в полосе 1кГц, для ОБ, дБм, не хуже	минус 125
Максимальный входной сигнал, дБм	10
Максимально допустимое входное напряжение, В	250
Значения ширины отображаемой полосы частот, МГц	10, 5, 2, 1, 0.5. 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01 и 0.0005
Значения усиления входного усилителя, дБ	минус 5, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, АРУ
Питания модуля обеспечения напряжения смещения	батареи MN21x2 12В
Частота тестового генератора модуля нелинейного локатора проводных линий, кГц	150 - 220
Габариты (без кабеля), мм	113X62X29
Длина кабеля, м	0.2

5.3 ST131.S.SHF

Диапазон частот, МГц	6000-18000
Ширина диаграммы направленности, град	60-90

Габариты (без кабеля), мм 235X45X22

Длина кабеля, м 0.9

5.4 ST131.S.RAWL

Диапазон частот, МГц 30-4000

Затухание, дБ 1 (500МГц), 5 (4000МГц)

Максимально допустимое входное напряжение, В 250

Габариты мм L=64, D=22

5.5 ST131.S.IR

Диапазон частот, нМ 750-1700(2300, 3200)

Диапазон измерений (1МГц), дБм -40/+10

Значение поднесущей частоты, МГц 0.001-5

Угол поля зрения, град 10

Габариты измерительной головки, мм L=55, D= 26

Максимальная длина штатива. м 0.5

Длина соединительного кабеля, м 1,25

5.6 ST131.S.MF

Диапазон частот, Гц 30 – 30000

Коэффициент преобразования, на частоте 1000Гц, В*м/А 1.00±0.01

Пороговая чувствительность, А/м*Гц^{1/2} на частоте 1000Гц, не хуже 2*10⁻⁶

Габариты (без кабеля), мм 220X33x31

Длина кабеля, м 1

5.7 ST131.S.A

Диапазон частот, Гц 100-90000

Чувствительность, дБ - 40

Габариты, без кабеля, мм L=45, D = 8

Длина соединительного кабеля, м 1

Размеры кейса, мм 400 x 304 x 165

Вес BRUTTO в максимальной комплектации, кг 8.4

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Многофункциональное поисковое устройство ST131.S № _____

соответствует техническим условиям и признано годным для применения.

Дата выпуска _____ М. П.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого изделия всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.

7.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт прибора, его вспомогательных и дополнительных частей, вплоть до замены прибора в целом, если он за это время выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм технических условий.

7.3 Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производится только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, при отсутствии механических повреждений самого прибора и его вспомогательных частей, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

7.4 Гарантийные обязательства распространяются на каждое из изделий только при представлении потребителем гарантийного талона с отметкой производителя и его дилера о продаже, заверенной официальной круглой печатью установленного образца.

7.5 Производитель обеспечивает предоставление услуг по послегарантийному обслуживанию изделия.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации «ST 131.S ПИРАНЬЯ II»

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) многофункционального поискового устройства

ST 131.S № _____ Изготовлен _____

Печать предприятия изготовителя

Продан _____
(наименование торгового предприятия)

Дата продажи " " _____ 201__ г.

Продавец _____ Печать (личная подпись) торгового предприятия

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) многофункционального поискового устройства

ST 131.S № _____

изъят _____ исполнитель работ _____
(фамилия, личная подпись)

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) многофункционального поискового устройства

ST 131.S № _____ Изготовлен _____

Печать предприятия изготовителя

Продан _____
(наименование торгового предприятия)

Дата продажи " " _____ 201__ г.

Продавец _____ Печать (личная подпись) торгового предприятия

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) многофункционального

поискового устройства ST 131.S № _____

изъят _____ исполнитель работ _____
(фамилия, личная подпись)


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЫБОР ВАРИАНТОВ УСРЕДНЕНИЯ СИГНАЛОВ

Механизм усреднения спектров позволяет обнаруживать стационарные процессы на фоне случайных помех и шумов, а также обнаруживать короткие спектральные всплески. Возможны следующие виды параметра «ДЕТЕКТ»:

- **Мгнов.** Мгновенный спектр, то есть без усреднения. Информация обо всех предыдущих спектрах теряется.
- **УСРх8, х16, х32, х64.** Линейное усреднение спектра. Вычисляется среднеарифметический спектр по N последним реализациям, где N=8,16,32,64. Чем больше число N, тем дольше происходит накопление изменений и тем сильнее уменьшается уровень случайных гармоник в спектре. Рекомендуется для анализа стационарных сигналов (например, сигналы с АМ и ли ЧМ модуляцией)
- **Пик.** Пиковое усреднение. Представляет собой непрерывное запоминание максимальных уровней гармоник. В создании результирующего спектра участвует неограниченное количество мгновенных спектров, пока не выполнен сброс результатов усреднения. Данное усреднение позволяет выявлять редкие спектральные всплески в течение длительного интервала времени.
- **Пик х8, х16, х32.** Квазипиковое усреднение спектра. Появляющиеся вновь сигналы отображаются как пиковые, а исчезающие усредняются.

В контексте проведения поисковых мероприятий можно разделить использование детекторов на две задачи: обнаружение сигналов и определение местоположения источника излучения.

Для первой задачи, выбирается детектор **Пик**. Его применение позволит избежать пропуска переменных по времени сигналов, так как данный детектор удерживает (накапливает) пики спектра. Это обеспечивает обнаружение сигнала независимо от его временных параметров. На экране это выразится в появлении и замораживании на экране появившихся, как новых сигналов так и превысивших существующие. Сбросить результаты накопления можно только нажатием на . При использовании данного детектора неизбежно некоторое «засорение» спектра.

Для второй задачи выбирается, как правило, «**УСРх8**» для стационарных сигналов или «**Пикх8**» для нестационарных.